

# Mesures de sécurité

# **Signalement**



Respectez ces instructions de sécurité afin de garantir votre sécurité et d'éviter tout dommage matériel.

Veillez à lire attentivement les instructions et à utiliser le produit correctement.

Avertissement / Mise en garde



Le non-respect des instructions signalées par ce symbole peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

# **■** Conventions de signalement



Interdit



Important : lire et comprendre



Ne pas démonter



Déconnecter la prise de la fiche



Ne pas toucher



Relier à la terre afin d'éviter un choc électrique

#### **Alimentation**



Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, réglez l'ordinateur sur DPM.

Si vous utilisez un économiseur d'écran, réglez-le sur le mode d'écran actif.

Les images n'ont qu'une valeur de référence et ne sont pas applicables à tous les cas (ni à tous les pays).

Raccourci vers les instructions anti-rémanence



- N'utilisez pas de prise ni de cordon d'alimentation endommagé, ni de prise électrique descellée ou endommagée.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Ne branchez et ne débranchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risquez un choc électrique.



- Veillez à brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures.



- Assurez-vous que la prise d'alimentation est correctement branchée.
- Sinon, vous risquez un incendie.



Ne pliez pas la prise d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne placez pas d'objet lourd dessus.

• Sinon, vous risquez un incendie.



- ▶ Ne connectez pas plusieurs appareils sur la même prise électrique.
- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe.



- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension.
- Vous risqueriez de provoquer un choc électrique et d'endommager le produit.



- Pour déconnecter l'appareil du secteur, la prise doit être débranchée de la prise électrique du secteur. Par conséquent, la prise du secteur doit être en état de marche.
- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par notre société. Et n'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour un autre produit.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

#### Installation



Contactez un Centre de services agréé si le moniteur est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.

Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager gravement votre écran.



- Assurez-vous que deux personnes au moins soulèvent et déplacent le produit.
- Sinon, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.



- Lorsque vous installez le produit dans une armoire ou un rack, veillez à ce que l'extrémité inférieure avant du produit ne dépasse pas du support.
- Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.
- Utilisez une armoire ou un rack dont la taille est adaptée au produit.



- NE PLACEZ PAS DE BOUGIE, DE PRODUIT ANTI-MOUS-TIQUE, DE CIGARETTE OU D'APPAREIL DE CHAUFFAGE À PROXIMITÉ DU PRODUIT.
- Sinon, vous risquez un incendie.



- Tenez le cordon d'alimentation et le produit aussi loin que possible de tout appareil de chauffage.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- ▶ Ne l'installez pas dans un emplacement peu ventilé tel qu'une armoire.
- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.



- ▶Posez le produit délicatement.
- Vous risqueriez d'endommager l'écran.



- Ne placez pas la face avant du produit sur le sol.
- Vous risqueriez d'endommager l'écran.



- Assurez-vous que le montage de la fixation murale est effectué par une société d'installation agréée.
- Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.
- Veillez à installer la fixation murale spécifiée.



- Installez le produit dans une zone correctement ventilée. Veillez à laisser un espace de plus de 10 cm entre le produit et le mur.
- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.



- Veillez à garder l'emballage en plastique hors de portée des enfants.
- L'emballage n'est pas un jeu et il présente un risque d'étouffement pour les enfants.



- ☑ Si la taille du moniteur est réglable, ne placez aucun objet, ni une partie de votre corps sur le support lorsque vous l'abaissez.
  - Cela pourrait endommager le produit ou blesser quelqu'un.

# **Nettoyage**



Lorsque vous nettoyez le boîtier du moniteur ou la surface de l'écran TFT-LCD, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.



- Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur la surface du produit.
- Cela pourrait provoquer une décoloration et une déformation de la structure et la surface de l'écran risquerait de se détacher.



Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux impregné uniquement d'un produit prévu à cet effet. Si vous utilisez un produit nettoyant non spécifique aux moniteurs, vous devez le diluer dans de l'eau en respectant la proportion 1:10.



- Lorsque vous nettoyez la fiche ou dépoussiérez la prise, utilisez un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



- Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation et à le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.
- (N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant pour peinture, du produit anti-moustique, du lubrifiant ou un produit détergent.) Ces produits risqueraient de modifier l'aspect de la surface et de décoller les étiquettes informatives apposées sur le produit.



- Etant donné que la surface externe du produit se raye facilement, veillez à n'utiliser que le type de chiffon spécifié.
- Utilisez le type de chiffon spécifié et ajoutez simplement un peu d'eau. La présence d'un corps étranger sur le chiffon risquerait de rayer le produit. Il est donc conseillé de bien le secouer avant de l'utiliser.



- Lorsque vous nettoyez le produit, ne pulvérisez pas d'eau directement sur le corps du produit.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit et qu'il ne soit pas humide.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.

#### **Autres**



- Le produit est un produit à haute tension. Veillez à ce que les utilisateurs ne le démontent pas, ne le réparent pas ou ne le modifient pas eux-
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Pour toute réparation, contactez un Centre de services.



- Si des odeurs ou des bruits inhabituels émanent de votre appareil, débranchez-le immédiatement et contactez un Centre de services.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Ne placez pas ce produit dans un emplacement exposé à l'humidité, la poussière, la fumée ou l'eau, ni dans une voiture.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Si le produit tombe ou que son boîtier se casse, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un Centre de services.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.





- En cas d'orage, ne touchez ni le cordon d'alimentation, ni le câble d'antenne.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- N'essayez pas de déplacer le moniteur en tirant uniquement sur le cordon ou le câble de signal.
- Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit d'avant en arrière ou de gauche à droite en vous servant uniquement du cordon d'alimentation ou des câbles de signal.
- Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées par une table ou un rideau.
- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.



- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau, des vases, des médicaments ou des objets métalliques sur le produit.
- Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.



- N'utilisez pas et ne rangez pas de vaporisateur combustible ou de matériau inflammable à proximité du produit.
- Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.



- N'insérez aucun objet métallique, tel que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles, et aucun objet inflammable, tel que des allumettes ou du papier dans le produit (à travers les ouvertures de ventilation, les bornes d'entrée et de sortie, etc.).
- Si de l'eau ou un matériau étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



- Si le moniteur affiche une image fixe pendant une longue période, une image rémanente ou une tache peut apparaître.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, placezle en mode veille ou utilisez un économiseur d'écran.



- Définissez une résolution et une fréquence appropriées au produit.
- Autrement, vous risqueriez de vous endommager la vue.





- Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé.
- Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.



Respectez une distance suffisante entre vos yeux et l'écran, au risque de souffrir de troubles de la vue.



▶ Après avoir utilisé le moniteur pendant une (1) heure, faites une pause de cinq (5) minutes.

Cela permet d'atténuer la fatigue oculaire.



- N'installez pas le produit sur une surface instable telle qu'un rack chancelant, sur une surface irrégulière ou dans un endroit soumis à des vibrations.
- Autrement, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Si vous utilisez le produit dans un endroit soumis à des vibrations, il risque d'être endommagé et de provoquer un incendie.



- Lorsque vous déplacez le produit, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, le câble de l'antenne, ainsi que tous les câbles connectés au produit.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Empêchez les enfants de tirer ou de monter sur le produit.




Le produit risquerait en effet de tomber et de provoquer des blessures graves, voire la mort.



- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie à cause de la poussière ou à la suite d'un choc électrique ou d'une fuite.



▶ Ne placez, sur le produit, aucun objet lourd, jouet ou confiserie (des biscuits, par exemple) qui risquerait d'attirer l'attention des enfants.

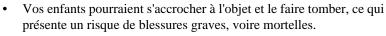



- Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants.
- Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.



- Lorsque vous insérez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -).
- Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.





Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

 Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.



Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.

 Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.



Ne placez pas le produit dans un endroit où il est directement exposé aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur.

 Cela risquerait de réduire la durée de vie du produit et de provoquer un incendie.



Ne donnez aucun coup et ne laissez tomber aucun objet sur le produit.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



N'utilisez pas d'humidificateur ou de table de cuisine à proximité du produit.

• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



En cas de fuite de gaz, ne touchez ni le produit ni sa prise d'alimentation et procédez immédiatement à une ventilation du local.

• Si une étincelle se produit, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.




Si le produit reste allumé pendant un certain temps, le panneau d'affichage devient chaud. Ne le touchez pas.

• Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.



■ Soyez prudent lorsque vous réglez l'angle du moniteur ou la hauteur du support.

• Vous risqueriez de vous blesser en coinçant votre main ou vos doigts.

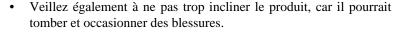



N'installez pas le produit dans un endroit accessible aux enfants.

• Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.

• Sa partie avant étant lourde, installez l'appareil sur une surface plate et stable.



Ne placez aucun objet lourd sur le produit.

Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

# Introduction

# Contenu de l'emballage



Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus avec votre affichage LCD.

Le cas échéant, contactez votre revendeur.

Contactez un revendeur local pour acheter des éléments en option.



Ne placez pas le produit directement sur le sol.

# Déballage



Affichage LCD

#### Manuels







Guide d'installation rapide

Carte de garantie
(Non disponible partout)

Manuel d'utilisation

# Câbles





Câble D-Sub

Cordon d'alimentation

#### **Autres**








#### **Autres**

Télécommande Piles (AAA X 2) Panneau du disque dur

(Non disponible partout)

## Vendu séparément

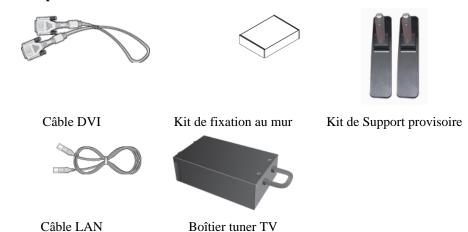




- Vous pouvez acheter et connecter un autre boîtier réseau ou tuner TV. Pour plus d'informations sur leur utilisation, reportez-vous aux manuels utilisateur respectifs.
- Vous ne pouvez connecter qu'un boîtier externe.

## Votre écran LCD

# **Avant**

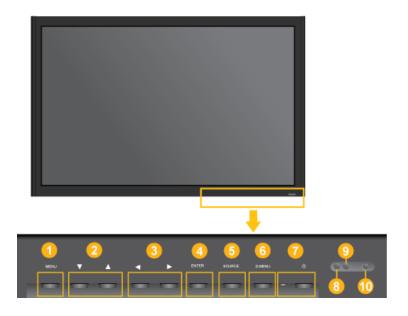

MENU bouton [MENU]

Ouvre le menu à l'écran et quitte le menu. Egalement utilisé pour quitter le menu OSD ou revenir au menu précédent.

2 Boutons de navigation (haut-bas)

Se déplace verticalement d'une option de menu à une autre ou règle les valeurs de menu sélectionnées.

3 Bouton Gauche-Droite / Bouton Volume

Se déplace horizontalement d'une option de menu à une autre ou règle les valeurs de menu sélectionnées. Si les fonctions OSD ne sont pas affichées, appuyez sur le bouton pour régler le volume.

ENTER bouton [ENTER]

Permet d'activer un élément de menu mis en surbrillance.

5 SOURCE bouton [SOURCE]

SOURCE llume l'indicateur du signal d'entrée en cours de présentation. Le changement de source n'est possible que pour les appareils externes connectés au moniteur.

[PC] [DVI] [AV] [HDMI] [MagicInfo]



- Le menu **TV** est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.
- 6 D.MENU

Ouvre le D.MENU à l'écran.



- Cette fonction est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.
- Bouton de mise sous tension [  $^{\circlearrowright}$  ]

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran.

ც Capteur de luminosité

La fonction Brightness Sensor du produit détecte automatiquement la luminosité environnante à l'aide d'un détecteur et ajuste la luminosité en conséquence.

9 Voyant d'alimentation

Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance.



Reportez-vous à Mode Economie d'énergie décrit dans le manuel pour plus d'informations sur la fonction d'économie d'énergie. Pour économiser de l'énergie, éteignez votre moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.

Capteur de la télécommande

Orientez la télécommande en direction de ce point sur le Moniteur.

## **Arrière**



Voir PowerSaver decrit dans le manuel pour plus d'informations concernant les fonctions de l'économie d` énergie. Pour la consérvation d'énergie, éteindre votre moniteur quand vo us ne vous en servez pas ou quand vous absentez pour un long moment.








1 POWER S/W ON [ ] / OFF [O]

Allume et éteint le moniteur.

2 POWER IN

Cordon d'alimentation, connecte le moniteur et la prise murale.



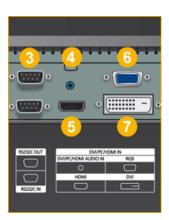

3 RS232C OUT/IN (port série RS232C)

programme port MDC (Multi Device Control)

4 DVI/PC/HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI (Terminal de connexion audio (entrée))

5 DVI / PC / HDMI IN [HDMI]

Reliez la borne HDMI située à l'arrière de votre affichage LCD à la borne HDMI de votre périphérique de sortie numérique à l'aide d'un câble HDMI.

6 DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Connecteur vidéo PC)


Utilisation d'un 15 broches D-Sub mode PC (PC analogue)

OVI / PC / HDMI IN [DVI] (Connecteur vidéo PC)


Utilisation d'un DVI-D vers DVI-D - mode DVI (PC numérique)





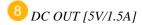

Branchez-le au connecteur **POWER** d'un boîtier tuner TV ou réseau.

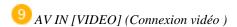

Branchez le connecteur [VIDEO] du moniteur à la sortie vidéo du périphérique externe à l'aide d'un câble VIDEO.

AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Connexion MONITOR audio (entrée))

11 AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Connecteur audio LCD (Sortie))






- 12 RGB OUT
- 13 LAN (Connexion LAN)
- USB(Connexion USB)

Compatible clavier/souris, périphérique de stockage de masse.



Le nombre de moniteurs pouvant être connectés à une sortie de boucle diffère en fonction de la configuration, notamment du câble, de la source du signal, etc. Pour éviter toute dégradation du câble ou de la source du signal, il est conseillé de ne pas connecter plus de 10 moniteurs.



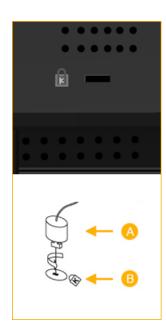

#### Kensington Lock

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'antivol doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation. L'antivol doit être acheté séparément.



# Remarque

L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

## Utilisation de l'antivol Kensington

- Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du moniteur <sup>1</sup>, puis tournez-le dans le sens du verrouillage .
- Branchez le câble antivol Kensington.
- 3. Fixez l'antivol Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.



Reportez-vous à Connexion des câbles pour plus d'informations sur la connexion des câbles.


#### Télécommande



Le bon fonctionnement de la télécommande peut être affecté par un téléviseur ou un autre périphérique électronique fonctionnant à proximité de l'écran à plasma, en raison d'interférences avec la fréquence.



Le menu TV est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.

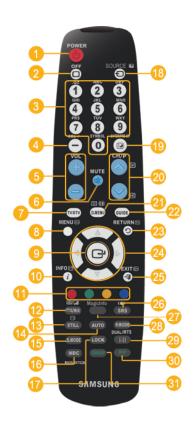

- 1 U POWER
- 2 GFF
- Number Buttons
- Bouton DEL -/--
- 5 + VOL -
- 6 🕸 MUTE
- 7 TV/DTV
- 8 MENU
- 9 🗗
- 0 i info
- 11 BOUTONS DE COULEUR
- ② ■/✓ TTX/MIX
- 13 STILL
- 4 AUTO
- 6 S.MODE
- 16 MDC
- 1 LOCK
- ⊕ SOURCE
- 19 ENTER/PRE-CH
- ✓ CH/P ∧
- 21 D.MENU
- QUIDE
- 🥝 🖒 return
- 24 Haut Bas et Gauche-Droite
- 25 → 🗐 EXIT
- <sup>20</sup> (●)<sub>SRS</sub>
- 27 MagicInfo
- 28 P.MODE
- 29 H DUAL/MTS
- 30 PIP
- 3 SWAP

1. U POWER

Allume le moniteur.

2. Off

Eteint le moniteur.

3. Number Buttons

Permet de changer de chaîne.

Le bouton "-" fonctionne uniquement pour le mode DTV. Il per-4. Bouton DEL **-/-**met de sélectionner MMS (multicanaux) pour un téléviseur numérique (DTV). 5. + VOL -Règle le volume audio. 6.<sup>™</sup> MUTE Il suspend (mode muet) la sortie audio temporairement. S'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran Le son est à nouveau actif si vous appuyez sur le bouton MUTE (Silence) ou - VOL + en mode Mute (Silence). 7. TV/DTV Permet de sélectionner directement le mode TV et DTV. 8. MENU Ouvre le menu à l'écran et quitte le menu ou ferme le menu de réglage. 9. Permet d'activer un élément de menu mis en surbrillance. Les informations sur l'image en cours sont affichées dans le coin 10. *i* INFO supérieur gauche de l'écran. 11.COLOR BUTTONS Permet d'ajouter ou de supprimer des chaînes et d'en mémoriser dans la liste des chaînes favorites du menu "Channel List". 12. TTX/MIX Les chaînes de télévision fournissent des services d'informations écrites via le Télétexte. - Boutons de télétexte **8** ■ , **10** ■ , **13** ■ , **18** ■ , **19** ■ , **20** ■ / **3** ■ , **23** ■ , **25** ■ , Pour plus d'informations > TTX / MIX 13.STILL Appuyez une fois sur le bouton pour figer l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton pour annuler l'action. 14.AUTO Il permet de régler l'affichage écran automatiquement PC mode. En modifiant la résolution dans le panneau de configuration, un ajustement automatique est effectué. 15. S.MODE Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode audio en cours est affiché en bas à gauche de l'écran. L'écran LCD est équipé d'un amplificateur stéréo haute fidélité. Appuyer de nouveau sur le bouton pour passer d'un mode préconfiguré à l'autre. ( Standard Musique Cinéma **Parole** Personnalisé ) 16.MDC Bouton de lancement rapide MDC 17.LOCK Ce bouton active ou désactive toutes les touches de fonction de la télécommande et du moniteur, à l'exception des touches de mise sous tension et LOCK. Appuyez sur ce bouton pour changer la SOURCE du signal d'en-18.<sup>₹</sup> SOURCE La modification de la SOURCE n'est possible que pour les périphériques externes connectés à l'écran.

Ce bouton permet de revenir à la chaîne précédente.

En mode TV, sélectionnez TV channels (Chaînes de télévision).

19. ENTER/PRE-CH

20.**∨**CH/P∧

Écran de menu DTV **21.D.MENU** 

22.GUIDE Affichage EPG (Guide électronique des programmes).

23. D RETURN Revient au menu précédent.

24. Haut - Bas et Gauche-Droite Se déplace horizontalement ou verticalement d'une option de

menu à une autre, ou règle les valeurs de menu sélectionnées.

25. EXIT Ferme l'écran de menu.

26.(**1**) SRS Sélectionne le mode SRS TruSurround XT.

27.MagicInfo Bouton de lancement rapide MagicInfo

28. P.MODE Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode d'image actuel s'af-

fiche dans la partie centrale inférieure de l'écran.

#### AV/HDMI/TV: P.MODE

Le moniteur a quatre paramétrages automatiques de l'image. Puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour afficher les différents modes prédéfinis. ( Dynamique Standard Cinéma Personnel)

## PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)

MagicBright est une fonctionnalité qui garantit un environnement d'affichage idéal selon le contenu de l'image regardée. Puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour afficher les différents modes prédéfinis. (Loisirs Internet Texte Personnel)

29. - DUAL/MTS DUAL-

> Utilice el botón DUAL en el mando a distancia para seleccionar Estéreo o Mono cuando el monitor está en el modo TV o Radio FM.

MTS-

Vous pouvez sélectionner le mode MTS (Multichannel Television Stereo).

	Type audio	Mode_MTS/S	Par défaut
FM Stéréo	Mono	Mono	Modification
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	manuelle
	SAP	$Mono \leftrightarrow SAP$	Mono

Appuyez sur ce bouton pour contrôler la fenêtre PIP.

- Cette fonction n'est pas disponible sur ce moniteur.

Intervertit le contenu de la fenêtre PIP et de l'écran principal. L'image de la fenêtre PIP apparaît sur l'écran principal et celle de

l'écran principal apparaît dans la fenêtre PIP.


- Cette fonction n'est pas disponible sur ce moniteur.

30. PIP

31.SWAP

# Agencement mécanique (400TSn)


# Agencement mécanique

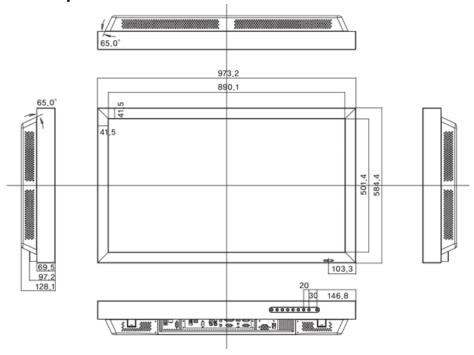

# Installation du support VESA

- Lorsque vous installez VESA, vérifiez que vous le faites en conformité avec les normes internationales VESA.
- Achat d'un support VESA et instructions d'installation : Contactez votre distributeur SAMSUNG le plus proche pour passer une commande. Une fois la commande passée, des installateurs professionnels viendront chez vous installer le support.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour déplacer l'écran LCD.
- SAMSUNG ne peut être tenue responsable de tout dommage causé au produit ou de toute blessure résultant d'une installation faite par le client.

## **Dimensions**

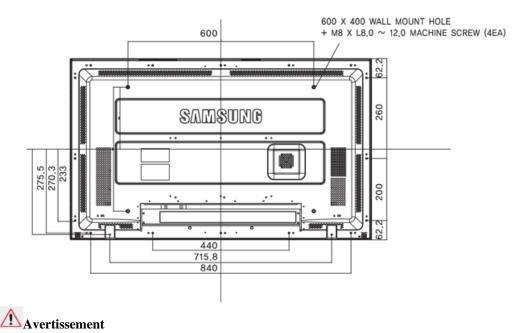


Pour fixer le support au mur, utilisez uniquement des vis de mécanique de 6 mm de diamètre et de 8 à 12 mm de longueur.

# Installation du support mural

- Faites appel à un technicien pour installer le support mural.
- SAMSUNG Electronics ne peut être tenue responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Ce produit doit être installé sur des murs en ciment. Le produit risque de glisser s'il est installé sur du plâtre ou du bois.

# **Composants**

Utilisez uniquement les composants et accessoires livrés avec le produit.

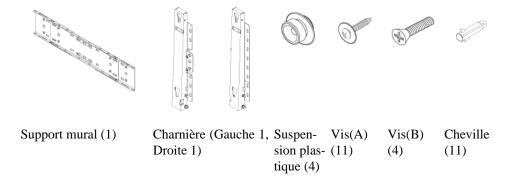


# Montage du support mural



Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

1. Insérez la vis imperdable et vissez-la dans le sens de la flèche.


Fixez ensuite le support sur le mur.

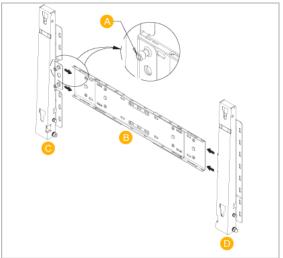


Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

- A Vis imperdable
- B Support mural
- C Charnière (gauche)
- D Charnière (droite)
- 2. Avant de forer dans le mur, vérifiez si la distance entre les deux orifices de blocage à l'arrière du produit est correcte.

Si elle est trop longue ou trop courte, desserrez les 4 vis du support mural pour régler la distance.

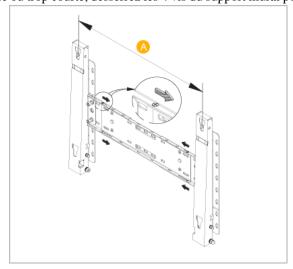


- A Distance entre les deux orifices de blocage
- 3. Vérifiez le schéma d'installation et marquez les points de forage sur le mur. Utilisez la mèche de 5 mm pour percer des trous de plus de 35 mm. Fixez chaque cheville dans le trou correspondant. Faites correspondre les trous des supports et des bras avec les trous de l'ancrage correspondant, puis insérez et serrez les 11 vis A.

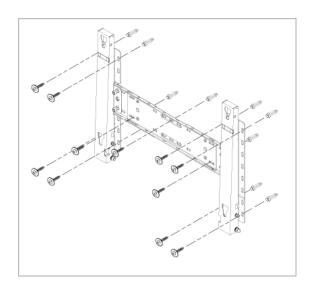


# Pour monter le produit sur le support mural

La forme du produit varie en fonction du modèle. (Les ensembles constitués du crochet plastique et de la vis sont identiques.)

Retirez les 4 vis à l'arrière du produit. 1.

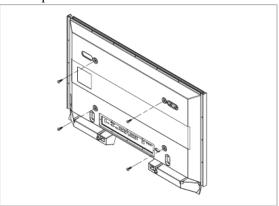


2. Insérez la vis B dans la suspension en plastique.

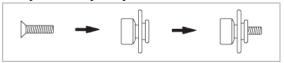


# **Avertissement**

- Montez le produit sur le support mural et assurez-vous qu'il est correctement attaché aux suspensions plastiques gauche et droite.
- Lors de l'installation du produit sur son support, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les trous.
- Assurez-vous que le support mural est solidement fixé au mur, faute de quoi le produit risque de ne pas tenir en place après l'installation.
- 3. Fixez les 4 vis indiquées à l'étape 2 (suspension plastique + vis B) dans les trous à l'arrière du produit.

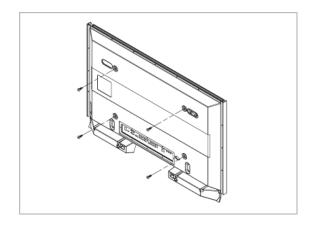


4. Retirez la goupille de sécurité (3) et insérez les 4 crochets du produit dans les orifices correspondant du support mural (1). Placez ensuite le produit (2) de sorte qu'il soit solidement fixé sur le support. Veillez à remettre en place et serrer la goupille de sécurité (3) pour maintenir le produit accroché au support.

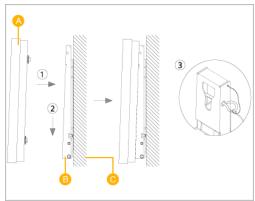


- A Affichage LCD
- B Support mural
- C Mur

# Réglage de l'angle du support mural

Réglez l'angle de la fixation à  $-2^{\circ}$  avant de la fixer au mur.

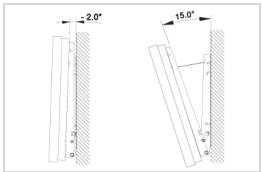


- 1. Attachez le produit au support mural.
- 2. Tenez fermement la partie centrale supérieure du produit et tirez celui-ci dans la direction des flèches afin de régler l'angle.
- 3. Vous pouvez régler l'angle dans une fourchette comprise entre -2° et 15°.

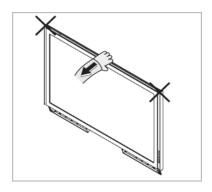

Veillez à utiliser la partie centrale supérieure, pas le côté gauche ou droit du moniteur, pour régler l'angle.

# Agencement mécanique (460TSn)


# Agencement mécanique

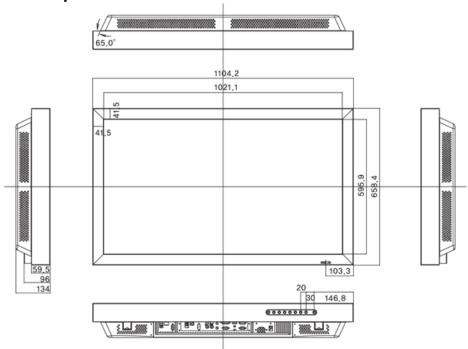

# Installation du support VESA

- Lorsque vous installez VESA, vérifiez que vous le faites en conformité avec les normes internationales VESA.
- Achat d'un support VESA et instructions d'installation : Contactez votre distributeur SAMSUNG le plus proche pour passer une commande. Une fois la commande passée, des installateurs professionnels viendront chez vous installer le support.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour déplacer l'écran LCD.
- SAMSUNG ne peut être tenue responsable de tout dommage causé au produit ou de toute blessure résultant d'une installation faite par le client.

#### **Dimensions**

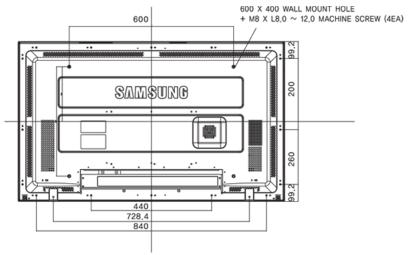




Pour fixer le support au mur, utilisez uniquement des vis de mécanique de 6 mm de diamètre et de 8 à 12 mm de longueur.

# Installation du support mural

- Faites appel à un technicien pour installer le support mural.
- SAMSUNG Electronics ne peut être tenue responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Ce produit doit être installé sur des murs en ciment. Le produit risque de glisser s'il est installé sur du plâtre ou du bois.

# **Composants**

Utilisez uniquement les composants et accessoires livrés avec le produit.

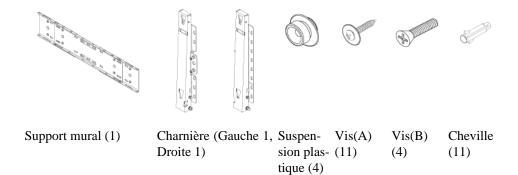


# Montage du support mural



Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

1. Insérez la vis imperdable et vissez-la dans le sens de la flèche.


Fixez ensuite le support sur le mur.

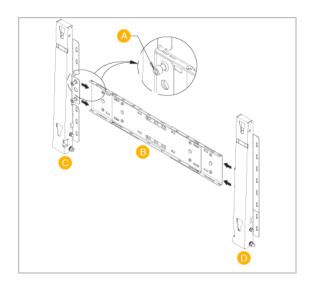


Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

- A Vis imperdable
- B Support mural
- C Charnière (gauche)
- D Charnière (droite)
- 2. Avant de forer dans le mur, vérifiez si la distance entre les deux orifices de blocage à l'arrière du produit est correcte.

Si elle est trop longue ou trop courte, desserrez les 4 vis du support mural pour régler la distance.

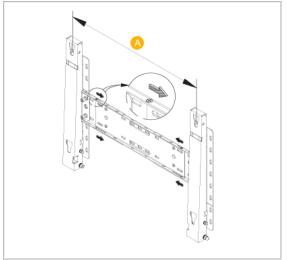


- A Distance entre les deux orifices de blocage
- 3. Vérifiez le schéma d'installation et marquez les points de forage sur le mur. Utilisez la mèche de 5 mm pour percer des trous de plus de 35 mm. Fixez chaque cheville dans le trou correspondant. Faites correspondre les trous des supports et des bras avec les trous de l'ancrage correspondant, puis insérez et serrez les 11 vis A.

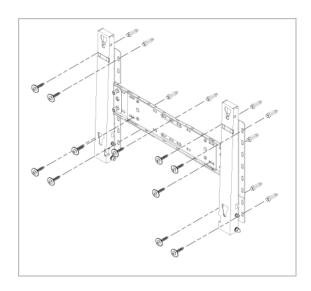

# Pour monter le produit sur le support mural

La forme du produit varie en fonction du modèle. (Les ensembles constitués du crochet plastique et de la vis sont identiques.)

Retirez les 4 vis à l'arrière du produit. 1.

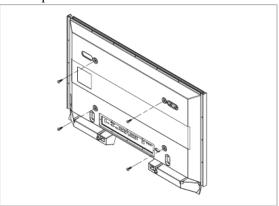


2. Insérez la vis B dans la suspension en plastique.




# **Avertissement**

- Montez le produit sur le support mural et assurez-vous qu'il est correctement attaché aux suspensions plastiques gauche et droite.
- Lors de l'installation du produit sur son support, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les trous.
- Assurez-vous que le support mural est solidement fixé au mur, faute de quoi le produit risque de ne pas tenir en place après l'installation.
- 3. Fixez les 4 vis indiquées à l'étape 2 (suspension plastique + vis B) dans les trous à l'arrière du produit.

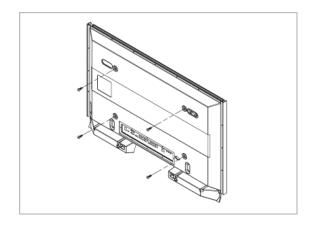


4. Retirez la goupille de sécurité (3) et insérez les 4 crochets du produit dans les orifices correspondant du support mural (1). Placez ensuite le produit (2) de sorte qu'il soit solidement fixé sur le support. Veillez à remettre en place et serrer la goupille de sécurité (3) pour maintenir le produit accroché au support.

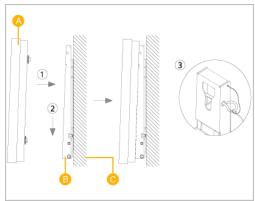


- A Affichage LCD
- B Support mural
- C Mur

# Réglage de l'angle du support mural

Réglez l'angle de la fixation à  $-2^{\circ}$  avant de la fixer au mur.

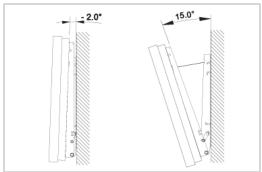

- 1. Attachez le produit au support mural.
- 2. Tenez fermement la partie centrale supérieure du produit et tirez celui-ci dans la direction des flèches afin de régler l'angle.
- 3. Vous pouvez régler l'angle dans une fourchette comprise entre -2° et 15°.

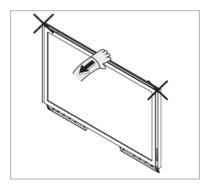

Veillez à utiliser la partie centrale supérieure, pas le côté gauche ou droit du moniteur, pour régler l'angle.

# **Branchements**


#### Se connecter à un ordinateur

## En cas de cordon d'alimentation avec terre

En cas de panne, le conducteur de terre peut provoquer un choc électrique. Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que le conducteur de terre est correctement raccordé. Avant de débrancher le conducteur de terre, débranchez l'appareil du secteur.



Des équipements AV tels que des DVD, des magnétoscopes ou des caméscopes peuvent être connectés au moniteur comme votre ordinateur. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils d'entrée audio/vidéo, reportez-vous à la section Adjusting Your LCD Display (réglage de l'écran LCD).

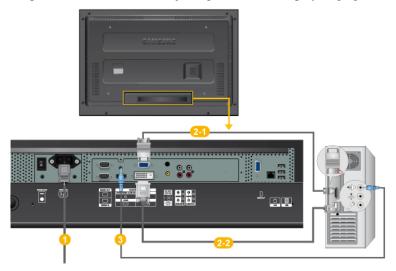

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de votre moniteur à la prise d'alimentation située à l'arrière du moniteur. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur Marche.
- 2 Il est possible de brancher le connecteur D-sub à l'écran LCD de deux façons. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - 2-1 Utilisation du connecteur D-Sub (analogique) de la carte vidéo.
  - Connectez le D-sub au port, RGB (RVB) 15 broches à l'arrière du moniteur et le port D-sub 15 broches à l'ordinateur.



- 2-2 Utilisation du connecteur DVI (digital) de la carte vidéo.
- Connectez le câble DVI au port DVIà l'arrière du moniteur et le port DVI à l'ordinateur.



3 Connectez le câble audio de votre moniteur à la sortie audio à l'arrière de votre ordinateur.



- Mettre sous tension l'ordinateur et le moniteur.
- Le câble DVI est en option.
- Contactez un Centre de service SAMSUNG Electronics local pour acheter des éléments en option.

# Connexion à d'autres périphériques




## En cas de cordon d'alimentation avec terre

En cas de panne, le conducteur de terre peut provoquer un choc électrique. Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que le conducteur de terre est correctement raccordé. Avant de débrancher le conducteur de terre, débranchez l'appareil du secteur.



Des équipements AV tels que des DVD, des magnétoscopes ou des caméscopes peuvent être connectés au moniteur comme votre ordinateur. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils d'entrée audio/vidéo, reportez-vous à la section Adjusting Your LCD Display (réglage de l'écran LCD).

# Connexion de périphériques AV

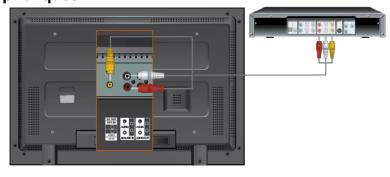


- Connectez le port du lecteur DVD ou magnétoscope (DVD/décodeur) au port [R-AUDIO-L] de l'écran LCD.
- 2. Ensuite, démarrez le lecteur DVD, le magnétoscope ou le caméscope contenant un DVD ou une cassette.
- 3. Sélectionnez AV à l'aide du bouton SOURCE.



L'écran LCD est doté de bornes AV pour connecter des périphériques d'entrée AV, par exemple un lecteur DVD, un magnétoscope ou un caméscope. Vous pouvez profiter de signaux AV tant que l'écran LCD est allumé.

# Connexion d'un caméscope

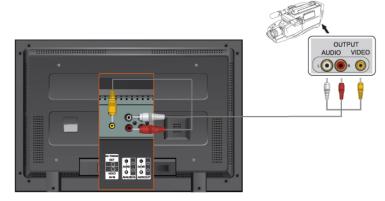


- Localisez les jacks de sortie AV sur le caméscope. Généralement, ils se situent sur le coté ou au dos du caméscope. Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises AUDIO OUTPUT du caméscope et AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] de l'écran LCD.
- Connectez un câble vidéo entre la prise VIDEO OUTPUT du caméscope et la prise AV IN [VID-EO] de l'écran LCD.
- Sélectionner AV pour le caméscope, le magnétoscope ou le caméscopes en utilisant le bouton Source sur la face avant du moniteur.
- 4. Démarrer alors le caméscopes en insérant une cassette.



Les câbles audio-vidéo qui sont représentés dans ce document sont généralement fournis avec le caméscope. (dans le cas contraire, demandez conseil auprès de votre revendeur.) Si votre caméscope fonctionne en stéréo, vous devez brancher un ensemble de deux câbles.


## Connexion grâce à un câble HDMI

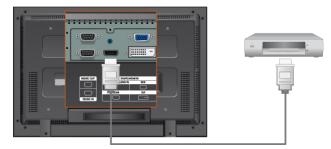



- Des périphériques d'entrée tels qu'un lecteur DVD numérique sont branchés à la borne HDMI du moniteur à l'aide du câble HDMI.
- Vous ne pouvez pas brancher d'ordinateur au connecteur HDMI.


# Connexion grâce à un câble DVI vers HDMI

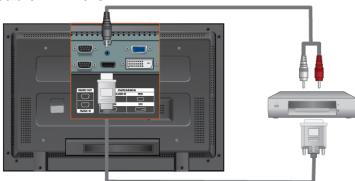

# Remarque

- Connectez la borne de sortie DVI d'un périphérique de sortie numérique à la borne HDMI du moniteur à l'aide d'un câble DVI vers HDMI.
- Connectez les prises rouge et blanche d'un câble RCA stéréo (pour PC) aux bornes de sortie audio de mêmes couleurs sur le périphérique de sortie numérique, et connectez la prise opposée au terminal DVI / PC / HDMI AUDIO IN du moniteur.

# Branchement vers un Système Audio

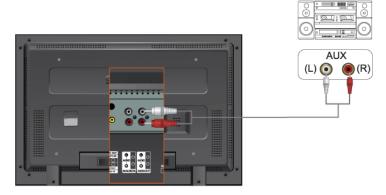

# Remarque

 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises AUX L, R du SYSTEME AUDIO et AUDIO OUT [L-AUDIO-R] de l'écran LCD.


#### Connexion du câble LAN

# En cas de cordon d'alimentation avec terre

En cas de panne, le conducteur de terre peut provoquer un choc électrique. Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que le conducteur de terre est correctement raccordé. Avant de débrancher le conducteur de terre, débranchez l'appareil du secteur.



Des équipements AV tels que des DVD, des magnétoscopes ou des caméscopes peuvent être connectés au moniteur comme votre ordinateur. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils d'entrée audio/vidéo, reportez-vous à la section Adjusting Your LCD Display (réglage de l'écran LCD).

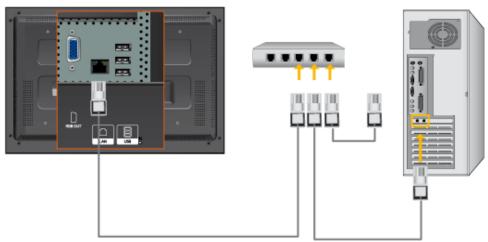



Connectez le câble LAN.


# **Connexion USB**

# En cas de cordon d'alimentation avec terre

En cas de panne, le conducteur de terre peut provoquer un choc électrique. Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que le conducteur de terre est correctement raccordé. Avant de débrancher le conducteur de terre, débranchez l'appareil du secteur.



Des équipements AV tels que des DVD, des magnétoscopes ou des caméscopes peuvent être connectés au moniteur comme votre ordinateur. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils d'entrée audio/vidéo, reportez-vous à la section Adjusting Your LCD Display (réglage de l'écran LCD).

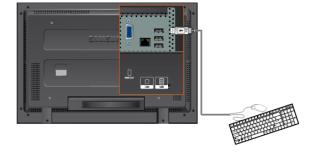



Vous pouvez connecter des périphériques USB (souris ou clavier par exemple).

# **Utilisation du logiciel**

## Pilote du moniteur



Lorsque le système d'exploitation demande le pilote du moniteur, insérez le CD-ROM accompagnant le moniteur. L'installation du pilote est légèrement différente d'un système d'exploitation à l'autre. Suivez les consignes qui sont appropriées pour votre système d'exploitation.


Préparez un disque vierge et téléchargez le fichier de sur le site Internet indiqué cidessous.

#### **Site Internet:**

http://www.samsung.com/ (partout dans le monde)

# Installation du pilote de moniteur (automatique)

- 1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM.
- 2. Cliquez sur "Windows"
- 3. Choisissez le modèle de votre moniteur dans la liste, puis cliquez le bouton "OK".

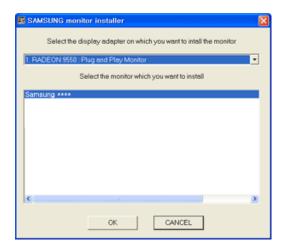

4. Si le message suivant s'affiche, cliquez sur le bouton "Continue Anyway" (Continuer quand même). Ensuite, cliquez sur le bouton "OK" (système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP/ 2000).





Ce pilote de moniteur comporte le logo MS de certification. Cette installation ne peut donc pas endommager votre système.

Le pilote certifié sera téléchargeable à partir de la page d'accueil de Samsung.

http://www.samsung.com/

# Installation du pilote de moniteur (manuelle)

Microsoft® Windows Vista<sup>TM</sup>, système d'exploitation

- 1. Insérez le CD du manuel dans le lecteur CD-ROM.
- 2. Cliquez sur (Démarrer) et "Panneau de configuration". Ensuite, double-cliquez sur "Appearance and Personalization (Apparence et personnalisation)".





3. Cliquez sur "Personalization (personnalisation)" et ensuite sur "Display Settings (Paramètres d'affichage)".



4. Cliquez sur "Advanced Settings... (Paramètres avancés)".



 Cliquez sur "Properties (Propriétés)" dans l'onglet "Moniteur". Si le bouton "Properties (Propriétés)" est désactivé, la configuration de votre moniteur est achevée. Le moniteur peut être utilisé tel quel.

Si le message "Windows needs... (Windows doit...)" s'affiche, comme illustré ci-dessous, cliquez sur "Continue(r)".






# **Remarque**

Ce pilote de moniteur comporte le logo MS de certification. Cette installation ne peut donc pas endommager votre système.


Le pilote certifié sera téléchargeable à partir de la page d'accueil de Samsung .

6. Cliquez sur "Update Driver... (Mise à jour du pilote...)" dans l'onglet "Driver (Pilote)".

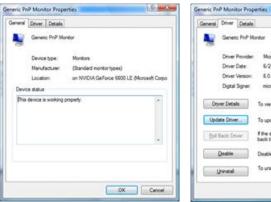





7. Vérifiez la case à cocher "Browse my computer for driver software (Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur)" et cliquez sur "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)".

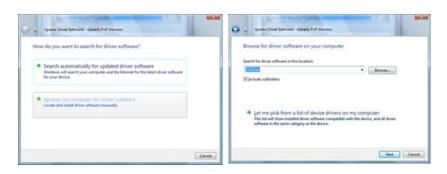


8. Cliquez sur "Have Disk..." (Disque fourni...) et sélectionnez le dossier (par exemple, D:\Lecteur) où se situe le fichier de configuration du pilote et cliquez sur "OK".

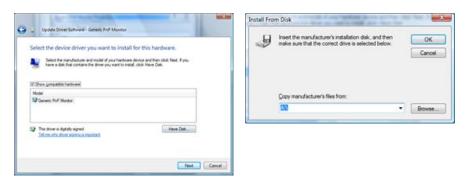


9. Sélectionnez le modèle de votre moniteur dans la liste et cliquez sur "Next (Suivant)".

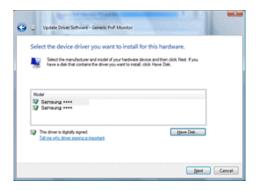

10. Cliquez sur "Close (Fermer)" "Close (Fermer)" "OK" "OK" sur les écrans qui s'affichent successivement.

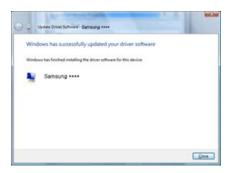



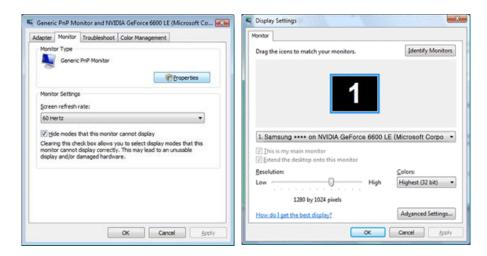

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP

- 1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM.
- 2. Cliquez sur "Start (Démarrer)" "Control Panel (Panneau de configuration) ", puis cliquez sur l'icône "Appearance and Themes (Apparence et Thème)".




3. Cliquez sur l'icône "Display (Affichage)" et choisissez l'onglet "Settings (Paramètres)" et cliquez sur "Advanced (Avancé)".





4. Cliquez sur le bouton "Properties (Propriétés)" dans l'onglet "Monitor (Ecran)" et sélectionnez l'onglet "Driver (Pilote)".

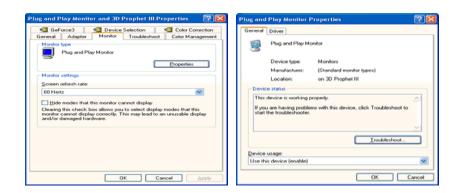


5. Cliquez sur "Update Driver... (Mettre à jour le pilote)" et sélectionnez "Install from a list or... (Installer à partir d'une liste ou ...)" et cliquez sur le bouton "Next (Suivant)".



6. Sélectionnez "Don't search, I will... (Ne pas rechercher. Je vais...)" et cliquez sur "Next (Suivant)", puis cliquez sur "Have disk (Disque fourni)".



7. Cliquez sur le bouton "Browse (Parcourir)" et choisissez A:(D:\Lecteur) et sélectionnez votre modèle de moniteur dans la liste, puis cliquez sur le bouton "Next (Suivant)".

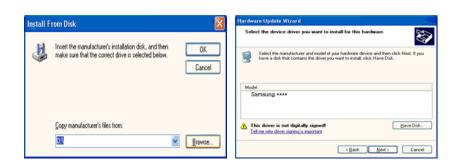

8. Si le message suivant s'affiche, cliquez sur le bouton "Continue Anyway" (Continuer quand même). Ensuite cliquez sur le bouton "OK".





Ce pilote de moniteur comporte le logo MS de certification. Cette installation ne peut donc pas endommager votre système.

Le pilote certifié sera téléchargeable à partir de la page d'accueil de Samsung .

http://www.samsung.com/

9. Cliquez sur le bouton "Close (Fermer)", puis cliquez plusieurs fois sur le bouton "OK".







10. L'installation du pilote du moniteur est terminée.

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000

Lorsque vous voyez apparaître "Digital Signature Not Found (Signature Numérique Non Trouvée)" à l'écran, suivez ces étapes.

- 1. Choisissez le bouton "OK" dans la fenêtre "Insert disk (Insérer disque)".
- 2. Cliquez sur le bouton "Browse (Parcourir)" dans la fenêtre "File Needed (Fichier nécessaire)" window.
- 3. Choisissez A:(D:\Lecteur), puis cliquez sur le bouton "Open (Ouvrir)" et cliquez ensuite sur le bouton "OK".

Installation

- 1. Cliquez sur "Start" (Démarrer)", "Setting (Paramètres)", "Control Panel (Panneau de configuration)".
- 2. Double-cliquez sur l'icône "Display (Affichage)".
- 3. Sélectionnez l'onglet "Settings" (Paramètres), puis cliquez sur "Advanced Properties" (Propriétés avancées).
- 4. Choisissez "Monitor (Ecran)".
  - Cas1: Si le bouton "Properties (Propriétés)" est désactivé, le moniteur est correctement configuré. Veuillez arrêter l'installation.
  - Cas2: Si le bouton "Properties (Propriétés)" est activé, cliquez sur le bouton "Properties (Propriétés)", puis suivez les étapes dans l'ordre.
- 5. Cliquez sur "Driver (Pilote)" et ensuite cliquez sur "Update Driver... (Mise à jour du pilote)", puis cliquez sur le bouton "Next (Suivant)".
- 6. Choisissez "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Affichage de la liste des pilotes connus pour ce dispositif de sorte que je puisse choisir un pilote spécifique)" et cliquez sur "Next (Suivant)", puis cliquez sur "Have disk (Disque fourni)".
- 7. Cliquez sur le bouton "Browse (Parcourir)", puis choisissez A:(D:\Lecteur).
- 8. Cliquez sur le bouton "Open (Ouvrir)", puis cliquez sur le bouton "OK".
- 9. Choisissez le modèle de votre moniteur et cliquez sur le bouton "Next (Suivant)", puis cliquez sur le bouton "Next (Suivant)".
- 10. Cliquez sur le bouton "Finish (Terminer)", puis sur le bouton "Close (Fermer)".
  - Si la fenêtre "Digital Signature Not Found" (Signature numérique introuvable) s'affiche, cliquez sur le bouton "Yes (Oui)". Ensuite, cliquez sur le bouton "Finish (Terminer)", puis sur le bouton "Close (Fermer)".

### Système d'exploitation Microsoft® Windows® Millennium

- 1. Cliquez sur "Start" (Démarrer)", "Setting (Paramètres)", "Control Panel (Panneau de configuration)".
- 2. Double-cliquez sur l'icône "Display (Affichage)".
- 3. Sélectionnez l'onglet "Settings" (Paramètres), puis cliquez sur "Advanced Properties" (Propriétés avancées).
- 4. Sélectionnez l'onglet "Monitor (Ecran)".
- 5. Cliquez sur le bouton "Change (Modifier)" dans la zone "Monitor Type (Type de moniteur)".
- 6. Choisissez l'option "Specify the location of the driver (Spécifier l'emplacement du pilote)".
- 7. Choisissez l'option "Display a list of all the driver in a specific location (Afficher liste de tous les pilotes à un emplacement spécifique)", puis cliquez sur le bouton "Next (Suivant)".
- 8. Cliquez sur le bouton "Have Disk (Disque fourni)".
- 9. Spécifiez A:\(D:\driver), puis cliquez sur "OK".
- 10. Sélectionnez "Show all devices (Afficher tous les périphériques)" et choisissez le moniteur qui correspond à celui que vous avez connecté à votre ordinateur, puis cliquez sur "OK".

11. Continuez à cliquer sur les boutons "Close (Fermer)" et "OK" jusqu'à ce que la boîte de dialogue des propriétés d'affichage disparaisse.

Système d'exploitation Microsoft® Windows® NT

- 1. Cliquez sur "Start" (Démarrer)", "Settings (Paramètres)", "Control Panel (Panneau de configuration)", puis double-cliquez sur l'icône "Display (Affichage)".
- 2. Dans la fenêtre d'information sur l'affichage, cliquez sur l'onglet Paramètres et cliquez sur "All Display Modes (Tous les modes d'Affichages)".
- 3. Sélectionnez un mode que vous souhaitez utiliser (résolution, nombre de couleurs et fréquence verticale), puis cliquez sur "OK".
- 4. Cliquez sur le bouton "Apply (Appliquer)" si après avoir cliqué sur "Test", vous constatez que l'écran fonctionne normalement. Si l'écran n'est pas normal, optez pour un mode différent (mode de résolution, de couleurs ou de fréquence plus faible).



S'il n'y a pas de mode pour "Tous les modes d'Affichages", sélectionnez le niveau de résolution et la fréquence verticale en vous référant à Preset Timing Modes (Modes Pré-établis d'Affichage) dans le Guide de l'utilisateur.

Linux Système d'exploitation

Pour exécuter X-Window, vous avez besoin du fichier X86Config, qui est un fichier pour le paramétrage du système.


- 1. Appuyez sur "Enter (Entrer)" au premier et au deuxième écran après avoir exécuté le fichier X86Config.
- 2. Le troisième écran concerne le réglage de la souris.
- 3. Définissez une souris pour votre ordinateur.
- 4. L'écran suivant permet de sélectionner un clavier.
- 5. Définissez un clavier pour votre ordinateur.
- 6. L'écran suivant concerne le réglage de votre moniteur.
- 7. Avant tout, définissez une fréquence horizontale pour votre moniteur. (Vous pouvez entrer la fréquence directement.)
- 8. Définissez une fréquence verticale pour votre moniteur. (Vous pouvez entrer la fréquence directement.)
- Entrez le nom de modèle de votre moniteur. Cette information n'affectera pas l'exécution de X-Window.
- 10. Vous avez fini de paramétrer votre moniteur. Exécutez X-Window après avoir installé les autres périphériques.

## **Installation MagicInfo Pro**


#### Installation

- Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM.
- 2. Cliquez sur le fichier d'installation MagicInfo Pro .

3. Lorsque la fenêtre InstallShield Wizard apparaît, cliquez sur "Suivant".

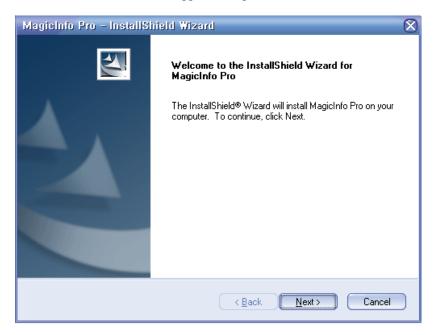


4. Cliquez sur "I agree to the terms of the license agreement (J'accepte les dispositions de l'accord de licence)".

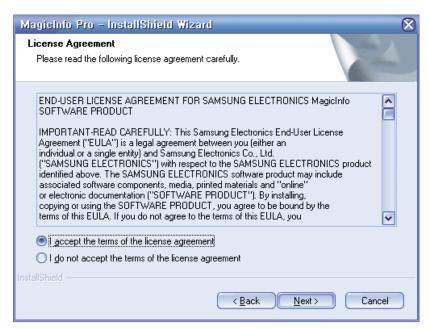

5. Pour accéder au programme MagicInfo Pro Server, vous devez vous connecter. Pour cela, veuillez entrer votre mot de passe. Le mot de passe ne peut pas être modifié pendant la connexion.




6. Choisissez le dossier dans lequel vous voulez installer le programme MagicInfo Pro.

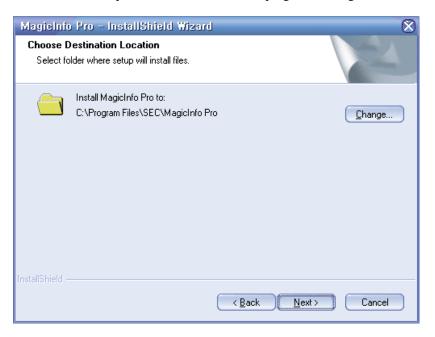

7. Cliquez sur "Install."



8. La fenêtre "Installation Status (Statut de l'installation)" s'affiche.

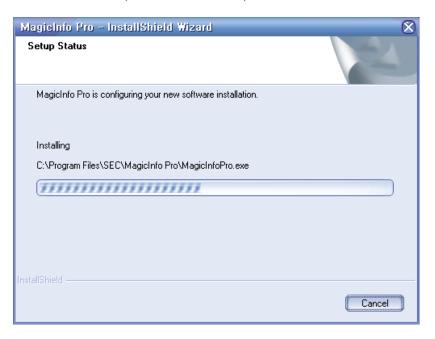

9. Il est conseillé de redémarrer le système pour que le programme MagicInfo Pro Server fonctionne normalement. Cliquez sur "Finish (Terminer)".



10. Lorsque l'installation est terminée, l'icône exécutable de MagicInfo Pro apparaît sur votre bureau.



11. Double-cliquez sur l'icône pour démarrer le programme.

## Configuration système requise

	Processeur	RAM	Ethernet	Système Application d'exploitation
Minimum Recom- mandé	P1.8 P 3.0 GHz	256M 512M	100M/1G	Windows WMP 9 ou XP, Win- version ulté- dows 2000 rieure (Service Pack 4)

### **IRTOUCH**

## **IRTouch Screen Control Panel**


Double click the mark on the tabletop (as the following indication), or follow "Start" -> "All programs" -> "IRTouchSystems", and then click "IR TouchScreen Control Panel" and go to the Control Panel of the touchscreen as following.






### **General Control Panel menu**

1. The control panel provides adjustment and configuration with USB and IR touchscreen of serial port and supports compatibility of multi-touchscreens at the same PC. This window shows the basic information of the touchscreen and calibration. If several touchscreens are mounted on the PC and status is set "multi-screens display", user may use the button [Select Monitor] and must choose monitor related to each touchscreen before calibration, otherwise the touchscreen won't work. The setting of multi-touchscreens at the same PC comprising of Steps: the butt mark will appear on the center of each monitor screen in master slave sequence operated by program after user clicks "Select Monitor". If does so, use may click the center of the butt mark so as to acknowledge the mounted-touchscreen. If there is no information of touchscreen on the monitor, user is required to press "Esc" or wait for 15 seconds, then program will pass the current the setting of touchscreen and continue automatically the next one; Double click the setting of touchscreen in the list. User may select the monitor related to each IR touchscreen and click "OK" representing the save and exit after the select-dialog box pops up. Finishing the above operations, program will show the number of monitor relevant to each touchscreen in the list of "Monitor".

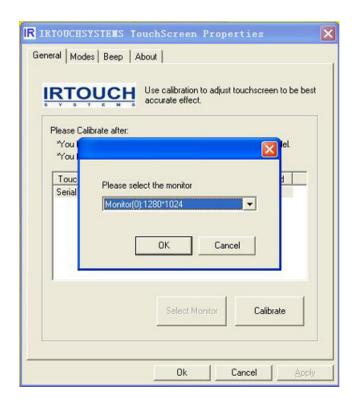


2. Select the touchscreen you want in the list and Click [Calibrate]. After calibration, the item "Calibrated" will show "Yes".

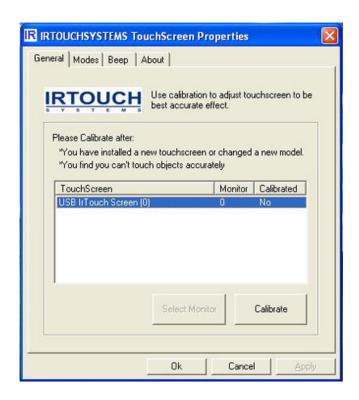

Calibration compromising of steps: select a touchscreen in the information list, then click "calibrate" button when the calibration window shows up. Calibration is done by clicking on 4 calibration points so that user only clicks the center of the bull's-eye in sequence. If failing to hit the bull's eye, user may move the pointer or fingers to the center of it again and lift based on the utilization of Click on Release when calibration. Press 'Esc" button to exit calibration. After calibration the "recalibrate", "OK", "cancel" buttons will show up. "ReCalibrate" means recalibration; "OK" means saving and exit; "Cancel" means exit without saving.

## **Modes Setting**

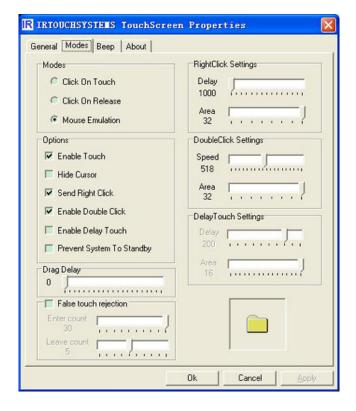

### 1. Click on touch

Mouse single click event happens immediately at the point when the finger contact the touchscreen, not for dragging objects. In this mode the touchscreen responds fastest, it's usually used for big button applications.

### 2. Click on Release

Mouse click event happens at the point where the finger leaves touchscreen; in this mode the finger moving position is followed by eyes and precisely controlled, therefore it's suitable for small buttons or hyperlink of web pages, such as POS, WEB applications.

#### 3. Mouse Emulation

This is the default mode. Full emulation of mouse functions including left-button click, moving, lifting, and dragging; if writing, drawing, or dragging map are required, this mode is well suitable to the above application.

#### 4. Enable Touch

Enable(default)/disable touchscreen;

### 5. Hide Cursor

Hide cursor without closedown of the mouse function; because Mouse cursor is not used in some applications but always is applied to such filed as big button, playing animation, or children education in "Click On Touch" mode.

#### 6. Send Right Click

To enable right-click function(default). Click and press on any area on the screen for two seconds, the right-click pop-up menu will show up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. User may adjust the number of "delay" in "Right Click Settings" if finding the pop-up time is

either fast or slow. Notice: the higher the value, the slower the pop-up time. "Delay" unit is "millisecond". The "area" is used for adjusting the jitter-range of the touch surface within limit of error (unit: pixel). The higher the value, the wider the jitter-range. Right Click menu will pop up so long as the finger contacts the screen for a while within the range.

### 7. Enable Double Click

Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time. The "Double Click Settings" property can be set so as to get the best performance on Double Click. "Speed" unit is "millisecond". The higher the value, the longer the effective time interval between the double clicks raising the function of Double Click. "Area" is used for either amplifying or reducing the Double Click area. The higher the value (unit: pixel), the more sensitive the response of Double Click. Double-click should be utilized in the applications such as "Click on touch", "Click on Release", "Mouse Emulation".

### 8. Enable Delay Touch

After this function is enabled, high speed touch or scratch on the screen becomes ineffective. It is the very effective for touch to maintain steadily for a time in specified area. This function is for banking and industrial control applications, such as ATM, Switches of industrial equipment and used in both Click on touch and Click on Release modes. The "Delay Touch Setting" properties can be set selectively. The higher the value (unit:millisecond), the longer the touch-delay time; "area" is utilized to regulate the effective area in which finger maintains on the touch plane. The higher the value (unit: pixel), the wider the effective area.

### 9. Prevent System to Standby

Unable (default); this function may prevent System from Standby. When the IR touchscreen is provided with serial ports as a simple output device, the function may enable recovery out of the state of automatic system standby.

## 10. Drag Delay


The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click that. Drag Delay may be adjusted to the correct value if the object can not be precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

### 11. False touch rejection


The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" may be selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of "Enable Delay Touch" will do the work to prevent the false touch. Instructions see Attachment: Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition.

### **Serial port Settings**

Installation of the driver of serial port finished, choose "start" - "All Programs" - "IRTOUCH-SYSTEMS" - "Serial Port Settings". In the list show both the name of IR touch device installed and the number of the serial ports. You may choose [Install] when some serial ports are available or choose [Remove] to uninstall the driver if you don't want to use the touchscreen.

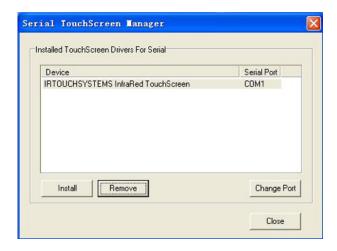


2. Click [Change Port] to set and change setting of the selected Serial Port.

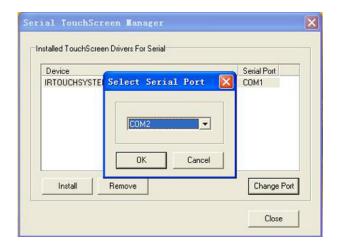

## **Attachment**

## The general setting of touchscreen

Select "Mouse Emulation" mode, then choose "Enable Touch" Send Right ClickEnable DoubleClick. In general functions of Enable Delay Touch and False touch rejection may not selected to avoidslowing the touch response. It is proved null if you quickly click or drag the touch point.

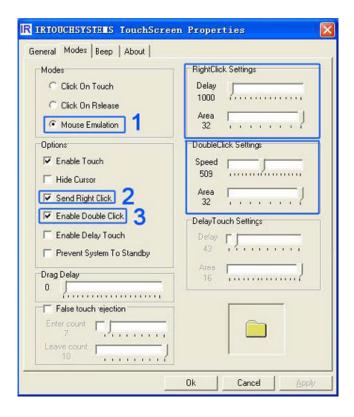


### **Installment**

- Send Right Click: To enable right-click function (default). Click and press on any area on the screen for two second, the right-click menu will pop-up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. The "Delay" value is 1000(1second); The "Area" value is set to 32px at optimum.
- 2. Enable Double Click: Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time may open up the object. "Speed" unit is at 500 to 550. "Area" unit is 32px.
- Drag Delay: The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled
  after you click that. Drag Delay may be adjusted to the correct value if the object cannot be
  precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

### Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition

The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" maybe selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of "EnableDelay Touch" will do the work to prevent the false touch.

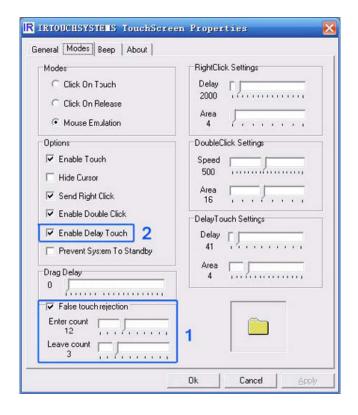

## **Specification**

- 1. Each value should be gradually set in "Delay Touch Settings" after fulfillment of "Enable Delay Touch". "Delay" is set to 40 and "Area" to 16.
- 2. Enter count: It means how many times you click to approach the setting value within 3 seconds. Then driver will install the function of "False touch rejection" where quick click or scratch will be considered void except the touch point on the active area for quite a while.
- 3. Leave count: "False touch rejection" is no longer effective when the click times within 5 seconds is less than the setting number.

# Réglage de l'affichage LCD

## **Entrée**

## **Modes disponibles**

- PC/DVI
- AV
- HDMI
- MagicInfo



Le menu TV est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.

## Liste source PAHM

MENU ENTER [Entrée] ENTER [Liste Source]



### ▲,▼ ENTER

A utiliser pour sélectionner **PC**, **DVI** ou toute autre source d'entrée externe connectée à l'écran LCD. Permet de sélectionner le moniteur de votre choix.


- 1. **PC**
- 2. **DVI**
- 3. **AV**
- 4. **HDMI**
- 5. MagicInfo



- Le bouton direct de la télécommande est 'SOURCE'.
- Pour PC et DVI, cette fonction est désactivée si le câble est déconnecté.

### Modif. Nom PAHM

MENU ENTER [Entrée] ▼ ENTER [Modif. Nom]

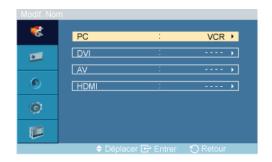

Attribuez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

- 1. **PC**
- 2. **DVI**
- 3. **AV**
- 4. **HDMI**

## Image [Mode PC / DVI / MagicInfo]


## **Modes disponibles**

- PC/DVI
- <u>A</u>AV
- **☐** HDMI
- MagicInfo



Le menu **TV** est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.

## MagicBright PM

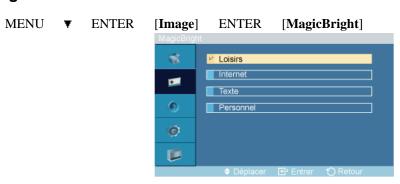

## ▲,▼ ENTER

MagicBright est une fonctionnalité qui garantit un environnement d'affichage idéal selon le contenu de l'image regardée. Actuellement, quatre modes sont disponibles : Loisirs, Internet, Texte et Personnel. Chaque mode dispose de sa propre valeur de luminosité préconfigurée. Vous pouvez facilement sélectionner l'un des quatre paramètres en appuyant simplement sur le bouton de contrôle Magic-Bright.

(Non disponible lorsque le mode Contraste Dynam. est à Marche.)

### 1. Loisirs

Luminosité haute

Pour la visualisation de programmes tels qu'un DVD ou un VCR.

### 2. Internet

Luminosité moyenne

Pour tout ce qui est travail dans des images complexes comme des textes et des graphiques.

### 3. Texte

Luminosité normale

Pour les documents ou lors d'importants travaux dans des textes.

#### 4. Personnel

Bien que rigoureusement choisies par nos ingénieurs, les valeurs préconfigurées peuvent ne pas vous convenir. Cela dépend de vos goûts.

Le cas échéant, réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (affichage à l'écran).

## Personnel PM

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour modifier les paramètres de contraste et de luminosité selon vos préférences.

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ENTER [Personnel]

(Non disponible lorsque le mode Contraste Dynam. est à Marche.)



Si vous réglez le son à l'aide de la fonction **Personnel**, le mode de **MagicBright** est changé en **Personnel**.


### Contraste



### **◄.▶** ENTER

Permet de régler le contraste.

### Luminosité

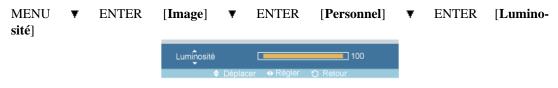

### **◄.▶** ENTER

Permet de régler la luminosité.


### Netteté



### **◄, ▶** ENTER

Permet de régler la netteté.

## Nuance Coul. PM

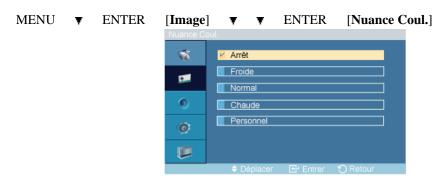

### **▲**, ▼ ENTER

Vous pouvez changer les tonalités.

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)

- 1. Arrêt
- 2. Froide
- 3. Normal
- 4. Chaude
- 5. Personnel



Si vous définissez la fonction **Nuance Coul.** sur **Froide**, **Normal**, **Chaude** ou **Personnel**, la fonction **Color Temp.** est désactivée.

Si vous réglez Nuance Coul. sur Arrêt, la fonction Contrôle Couleur est désactivée.

## Contrôle Couleur PM

Ajuste la balance individuelle du rouge, du vert et du bleu.

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ▼ ▼ ENTER [Contrôle Couleur]

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)



Si vous réglez l'image à l'aide de la fonction **Contrôle Couleur**, le mode de **Nuance Coul.** est changé en **Personnel**.


## Rouge



### Vert



### Bleu

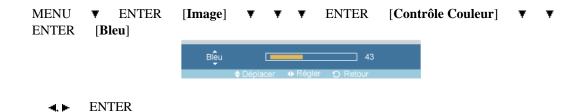

## Color Temp.PM



**◄, ►** ENTER

Color Temp. permet de mesurer la chaleur des couleurs de l'image.

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)



Cette fonction n'est activée que si Nuance Coul. est à Arrêt.

## Verr. Image

La fonction **Verr. Image** (Verrouillage Image) permet de procéder à un réglage fin et d'obtenir une image optimale en éliminant les interférences responsables du tremblement et du tressautement des images. Si les résultats obtenus avec le réglage Fine (Fin) ne sont pas satisfaisants, utilisez le réglage Coarse (Normal), puis à nouveau Fine (Fin).

(Disponible en mode PC uniquement)

(Non disponible lorsque le mode Contraste Dynam. est à Marche.)

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Verrouillage Image]

## Regl. Base



Supprimez les parasites comme les bandes verticales. Le réglage Coarse peut déplacer la zone de l'image. Pour la recentrer, utilisez le menu de contrôle horizontal.

## Regl. Prec




Supprimez les parasites comme les bandes horizontales. Si ces parasites persistent même après sélection du paramètre Fine (Fin), réglez cette procédure après avoir réglé la fréquence (vitesse de l'horloge).

### **Position H**



Permet de régler la position horizontale de l'écran.

### **Position V**

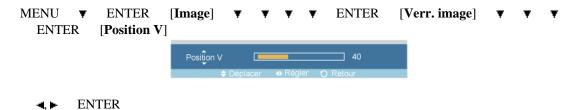

Permet de régler la position verticale de l'écran.

## Réglage auto



Les valeurs **Regl. Prec**, **Regl. Base** et **Position** sont ajustées automatiquement. En modifiant la résolution dans le panneau de configuration, l'ajustement automatique est effectué.

(Disponible en mode PC uniquement)

 $(\underline{Non}\ disponible\ lorsque\ le\ mode\ \textbf{Contraste}\ \textbf{Dynam.}\ est\ \grave{a}\ \textbf{Marche}.)$ 



Le bouton direct de la télécommande est 'AUTO'.

## Balance signal

Permet de compenser la faiblesse du signal RVB transmis par un long câble d'interface.


MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Balance signal]

(Disponible en mode PC uniquement)

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)

## **Balance signal**

MENU  $\forall$  ENTER [Image]  $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$  ENTER [Balance signal] ENTER [Balance signal]

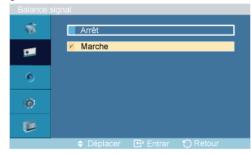


### ▲,▼ ENTER

Sélectionne Marche ou Arrêt avec le contrôle du signal.

## **Cont signal**


MENU  $\forall$  ENTER [Image]  $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$  ENTER [Balance signal] ENTER  $\forall$  [Cont signal]

1. Regl. Rouge

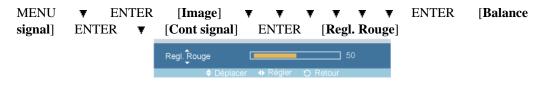

**◄**, ► ENTER

2. Regl. vert

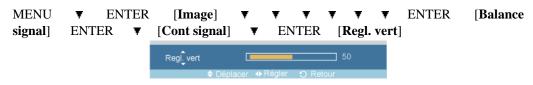

**◄.**► ENTER

3. Regl. bleu

MENU V ENTER [Image] V V V V ENTER [Balance signal] ENTER V [Cont signal] V V ENTER [Regl. bleu]

**◄**, ► ENTER

4. Aj. Rouge

MENU V ENTER [Image] V V V ENTER [Balance signal] ENTER V [Cont signal] V V ENTER [Aj. Rouge]

**◄**, ► ENTER

5. Aj. Vert

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Balance signal] ENTER ▼ [Cont signal] ▼ ▼ ▼ ENTER [Aj. Vert]

**◄**, ► ENTER

6. Aj. Bleu

MENU V ENTER [Image] V V V V ENTER [Balance signal] ENTER V [Cont signal] V V V ENTER [Aj. Bleu]

**◄, ▶** ENTER

**Taille** 



## ▲,▼ ENTER


La **Taille** peut être changée.

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)

- 1. **16:9**
- 2. **4:3**

## Contraste Dynam. PM

MENU  $\forall$  ENTER [Image]  $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$  ENTER [Contraste Dynam.]

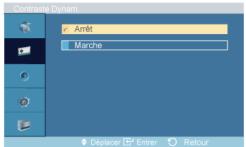

### ▲,▼ ENTER

La fonction **Contraste Dynam.** détecte automatiquement la diffusion du signal visuel et l'ajuste pour obtenir un contraste optimal.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

## Image [ AV / HDMI Mode]


## **Modes disponibles**

- PC/DVI
- 🔼 AV
- **II** HDMI
- MagicInfo



Le menu TV est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.

## Mode All

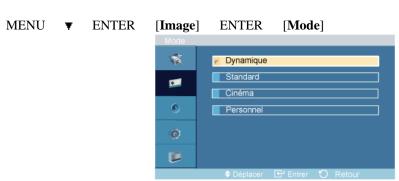

### ▲,▼ ENTER

L'écran LCD comporte quatre paramètres d'image ("**Dynamique**", "**Standard**", "**Cinéma**" et "**Personnel**") prédéfinis en usine.

Dynamique, Standard, Cinéma ou Personnel peuvent être activés.

(Non disponible lorsque le mode Contraste Dynam. est à Marche.)

- 1. **Dynamique**
- 2. Standard
- 3. Cinéma
- 4. Personnel



Le bouton direct de la télécommande est 'P.MODE'.

## Personnel All

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour modifier les paramètres de contraste et de luminosité selon vos préférences.

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ENTER [Personnel]

(Non disponible lorsque le mode Contraste Dynam. est à Marche.)


### **Contraste**



**◄, ►** ENTER

Permet de régler le contraste.

### Luminosité

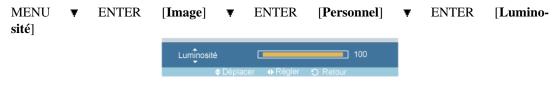

**◄, ►** ENTER

Permet de régler la luminosité.

### Netteté



**◄,** ► ENTER

Règle la netteté de l'image.


### Couleur



### **◄, ►** ENTER

Règle les couleurs de l'image.


### **Teinte**

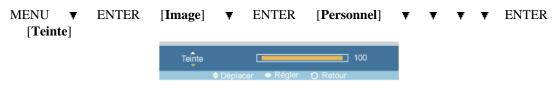

### **◄, ►** ENTER

ajoute une nuance naturelle à l'affichage.

## Nuance Coul.

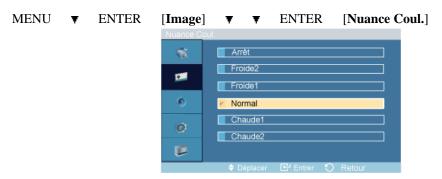

## ▲,▼ ENTER

Vous pouvez changer les tonalités. Les composantes de couleur individuelles sont également réglables par l'utilisateur.


(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)

- 1. Arrêt
- 2. Froide2
- 3. Froide1
- 4. Normal
- 5. Chaude1
- 6. Chaude2



Si vous définissez la fonction Nuance Coul. sur Froide2, Froide1, Normal, Chaude1 ou Chaude2, la fonction Color Temp est désactivée.

## Color Temp. All

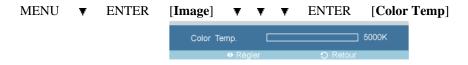

### **◄, ►** ENTER


Color Temp. indique la 'chaleur' des couleurs de l'image.

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)



Cette fonction n'est activée que si Nuance Coul. est à Arrêt.

## Taille All

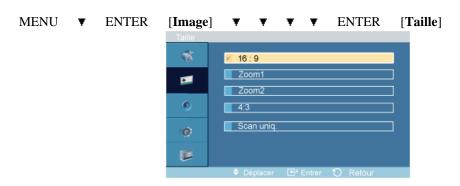

### ▲,▼ ENTER

La **Taille** peut être changée.

- 1. **16:9**
- 2. **Zoom 1**
- 3. **Zoom 2**
- 4. **4:3**
- 5. Scan uniq.

(Non disponible lorsque le mode **Contraste Dynam.** est à **Marche**.)




Les fonctions Zoom1 et Zoom2 ne sont pas disponibles en mode HDMI.

La fonction Scan uniq. (Scan uniquement) ne peut être utilisée qu'en mode HDMI.

## NR numérique (réduction du bruit numérique)

MENU ▼ ENTER [Image] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [NR numérique]

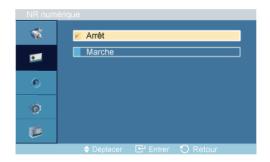

Définit la focntion Digital Noise Reduction (Réduction du bruit numérique) sur **Arrêt/Marche** (Arrêt/Marche). Celle-ci vous permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

## Mode Film [A]

MENU V ENTER [Image] V V V V ENTER [Mode Film]

Mode Film

Marche

Déplacer & Batour


### ▲,▼ ENTER

Grâce à la fonction Mode Film, vous verrez vos films comme si vous étiez au cinéma.

(En mode **HDMI**, cette fonction peut être disponible lorsque le signal d'entrée est à balayage entrelacé ; elle ne peut pas être disponible avec un signal à balayage progressif.)

- 1. Arrêt
- 2. Marche

## Contraste Dynam. All

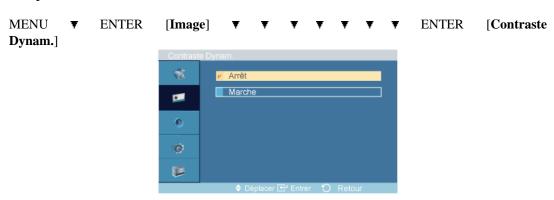

### **▲**, ▼ ENTER

La fonction **Contraste Dynam.** détecte automatiquement la diffusion du signal visuel et l'ajuste pour obtenir un contraste optimal.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

### Son

## **Modes disponibles**

- PC/DVI
- 🔼 AV
- HDMI
- MagicInfo



Le menu TV est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.

## Mode PAHM



### ▲,▼ ENTER

L'écran LCD est équipé d'un amplificateur stéréo haute fidélité.

### 1. Standard

Choisissez **Standard** pour les paramètres d'usine standard.

### 2. Musique

Choisissez Musique quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.

### 3. Cinéma

Choisissez Cinéma lorsque vous regardez un film.

### 4. Parole


Choisissez **Parole** quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (le journal télévisé, par exemple).

### 5. Personnel

Choisissez **Personnel** si vous souhaitez effectuer des réglages conformes à vos préférences.


## Personnel PAHM

Les paramètres audio peuvent être réglés en fonction de vos préférences personnelles.

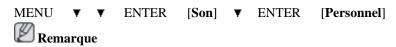

- Vous pouvez entendre le son même lorsque la valeur audio est paramétrée sur 0.
- Si vous réglez le son à l'aide de la fonction **Personnel**, le **Mode** passé en **Personnel**.

### **Basse**

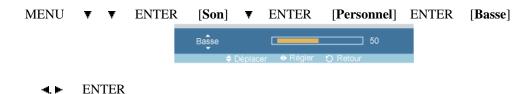


Renforce les sons basse fréquence.

## Aigu



Renforce les sons haute fréquence.

### **Balance**

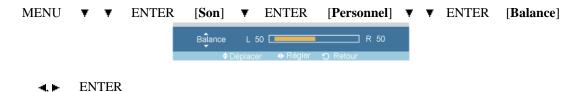

Permet de régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

### Volume auto PAHM




#### ▲,▼ ENTER

Permet de réduire la différence de volume entre les diffuseurs.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

## SRS TS XT PAHM

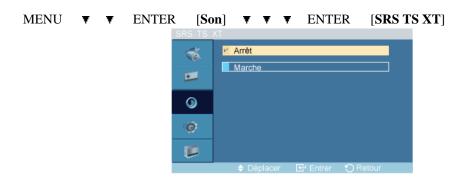

### **▲**, ▼ ENTER

La technologie **SRS TS XT** est une technologie SRS brevetée qui répond au problème de lecture des contenus multicanaux 5.1 sur deux haut-parleurs. La technologie TruSurround garantit un son surround virtuel d'une exceptionnelle qualité sur tout système de lecture à deux haut-parleurs, dont ceux du téléviseur. Cette technologie est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

- 1. Arrêt
- 2. Marche



Le bouton direct de la télécommande est 'SRS'.

## Configuration

## **Modes disponibles**


- PC/DVI
- 🔼 AV
- 🗓 HDMI
- MagicInfo



Le menu TV est disponible lorsqu'un boîtier tuner TV est installé.



MENU ▼ ▼ ENTER [Configuration] ENTER [Langue]

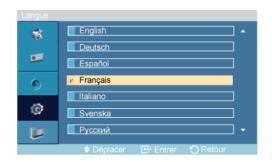

Vous pouvez choisir parmi 11 langues.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский Português,中国语,日本語,한국어



La langue choisie ne s'applique qu'à la langue des fonctions OSD. Elle ne s'applique pas aux logiciels exécutés sur l'ordinateur.

## Horloge PAHM

Sélectionne un des 4 réglages de temps : Déf. horlo, Veille, Minut. ON ou Minut. OFF.

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Configuration] ▼ ENTER [Horloge]

## Déf. horlo

MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Configuration] ▼ ENTER [Horloge] ENTER [Déf. horlo]




### **▲**, ▼/**◄**, ► ENTER

Paramètre d'heure actuelle.

## **Veille**

MENU  $\forall$   $\forall$  ENTER [Configuration]  $\forall$  ENTER [Horloge]  $\forall$  ENTER [Veille]

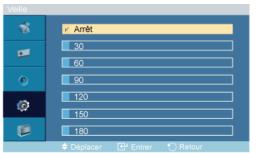

Éteint automatiquement l'écran LCD à des heures prédéfinies.

- 1. Arrêt
- 2. **30**
- 3. **60**
- 4. 90
- 5. **120**
- 6. **150**
- 7. **180**

## Minut. ON


MENU ▼ ▼ ▼ ENTER [Configuration] ▼ ENTER [Horloge] ▼ ▼ ENTER [Minut. ON]



### **▲**,▼/**◄**,► ENTER

Allume l'écran LCD automatiquement à une heure prédéfinie. Contrôle le mode et le niveau de volume au moment où l'écran LCD se met automatiquement en marche.

## Minut. OFF

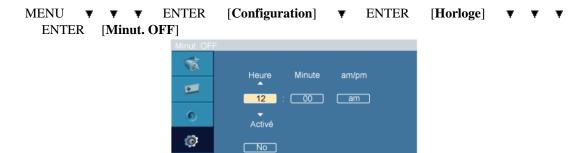

### **▲**, ▼/**◄**, ► ENTER

Eteint l'écran LCD automatiquement à une heure prédéfinie.

## Transp. menus PAHM

MENU  $\blacktriangledown$   $\blacktriangledown$  ENTER [Configuration]  $\blacktriangledown$   $\blacktriangledown$  ENTER [Transparence du menu]



Modifie la transparence de l'arrière-plan des fonctions OSD.

- 1. Elevé
- 2. Moyen
- 3. **Bas**
- 4. Opaque

## PIN verrouillage PAHM

MENU V V ENTER [Configuration] V V ENTER [PIN du verrou de sécurité]

Saisir Code PIN

O Déplacer E Entrer Retour

 $[0 \quad 9, 0 \quad 9, 0 \quad 9, 0 \quad 9]$ 

 $[0 \ 9, 0 \ 9, 0 \ 9, 0 \ 9]$ 

Permet de changer le mot de passe.

 $[0 \quad 9, 0 \quad 9, 0 \quad 9, 0 \quad 9]$ 

## Gain d'énergie PAHM



### ▲,▼ ENTER


Cette fonction permet de régler la consommation de l'unité afin d'économiser de l'énergie.


- 1. Arrêt
- 2. Marche



Pour réduire la consommation d'énergie en mode veille, définissez **Gain d'énergie** sur **Marche**. Toutefois, lorsque **Gain d'énergie** est réglé sur **Marche**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction distante Power On de MDC, ni la fonction WOL (Wake On LAN) de MagicInfo.

# Niveau noir HDMI 🗓

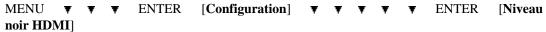

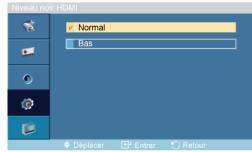

#### ▲.▼ ENTER


Lorsqu'un lecteur DVD ou un décodeur est connecté à votre téléviseur via HDMI, il peut se produire une baisse de la qualité de l'image à l'écran : augmentation du niveau de noir, contraste bas, décoloration, etc., selon le périphérique externe connecté. Dans ce cas, réglez la qualité d'image de votre téléviseur en configurant le paramètre **Niveau noir HDMI**.

- 1. Normal
- 2. **Bas**

# Mur d'images

Un **Mur d'images** est un ensemble d'écrans vidéo connectés entre eux, affichant chacun une partie de l'image ou la même image.

Lorsque la fonction **Mur d'images** est activée, vous pouvez régler les paramètres de l'écran **Mur d'images**.

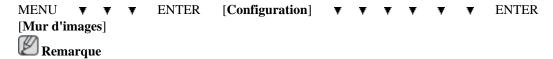

Lorsque la fonction **Mur d'images** est utilisée, les fonctions **Réglage auto**, **Verr. Image** et **Taille** ne sont pas disponibles. **Mur d'images** ne fonctionne pas en mode **MagicInfo**.

# Mur d'images

MENU ▼ ▼ ENTER [Configuration] ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Mur d'images] ENTER [Mur d'images]




### ▲,▼ ENTER

Active/désactive la fonction Mur d'images de l'affichage sélectionné.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

### **Format**

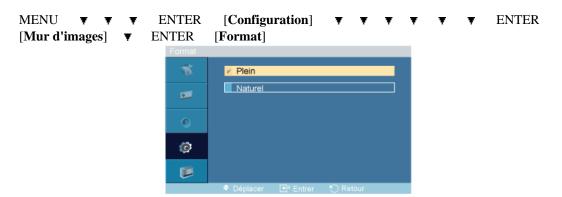

### ▲,▼ ENTER

Le Format peut être sélectionné pour afficher un écran divisé.


1. Plein

Affiche un écran plein sans marges.

2. Naturel

Affiche une image naturelle avec les rapports d'aspect originaux intacts.

# Horizontal

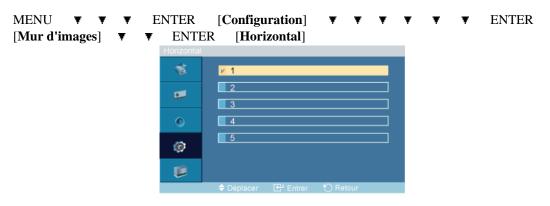


### ▲,▼ ENTER

Définit le nombre de divisions horizontales de l'écran.

Cinq niveaux de réglage : 1, 2, 3, 4, et 5.

### Vertical

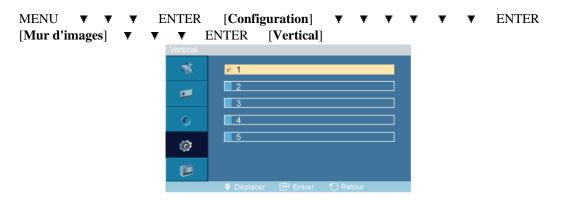


### ▲.▼ ENTER

Définit le nombre de divisions verticales de l'écran.

Cinq niveaux de réglage : 1, 2, 3, 4, et 5.

### Division de l'écran

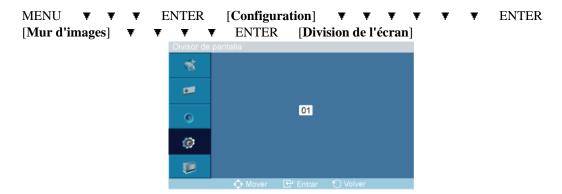

L'écran peut être divisé en plusieurs images. Lors de la division, différents écrans avec une configuration différente peuvent être sélectionnés.

- Sélectionnez un mode dans Screen Divider.
- Sélectionnez un affichage dans Display Selection.
- Pour définir la sélection, appuyez sur un numéro dans le mode sélectionné.

### Ecran de sécurité PAHM


La fonction **Ecran de sécurité** sert à empêcher la rémanence susceptible d'apparaître en cas d'affichage d'une image arrêtée pendant longtemps.

- La fonction **Ecran de sécurité** fait défiler l'écran pendant la durée spécifiée.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le moniteur est hors tension.

MENU ▼ ▼ ENTER [Configuration] ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ENTER [Ecran de sécurité]

# Modif. Pixel


### Modif. Pixel

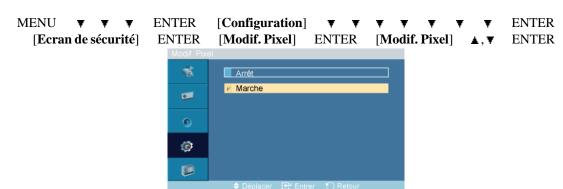

Pour éviter le phénomène de rémanence sur votre écran à plasma, vous pouvez utiliser cette fonction de manière à déplacer, chaque minute, des pixels dans le sens horizontal ou vertical.

- 1. Arrêt
- 2. Marche


# Nbre points horiz.

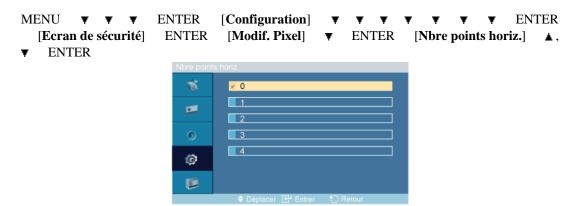

Définit le déplacement horizontal de l'écran en pixels.

Cinq niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3, et 4.


# Ligne vert.

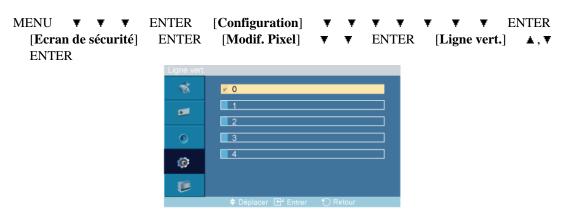

Définit le déplacement vertical de l'écran en pixels.

Cinq niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3, et 4.

### Heure

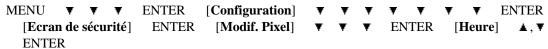




Définissez l'intervalle de temps pour, respectivement, le mouvement horizontal ou vertical.

# **Programmateur**

# **Programmateur**



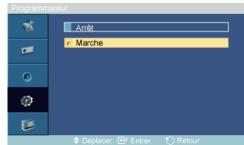



Vous pouvez régler la minuterie pour la fonction Screen Burn Protection (Protection contre les brûlures d'écran).

Si vous lancez l'opération visant à supprimer toute image résiduelle, l'opération sera exécutée durant la période définie et s'arrêtera automatiquement.

- 1. Arrêt
- 2. Marche

### Mode

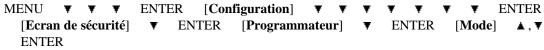


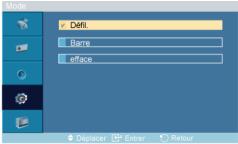

Vous pouvez modifier le Ecran de sécurité Type.


- 1. **Défil.**
- 2. Barre
- 3. efface

### Durée

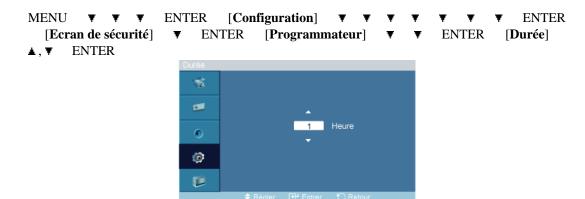

Utilisez cette fonction afin de définir la période d'exécution pour chaque mode défini dans la minuterie.

### Heure

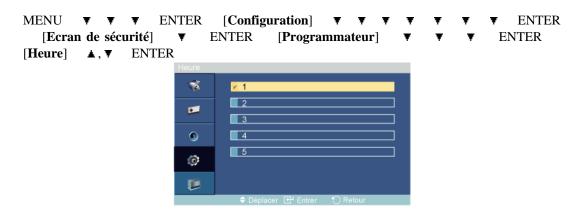


Indiquez une heure d'exécution comprise dans la période définie.

• Mode-Défil. : 1~5 sec

• Mode-Barre, efface : 10~50 sec


# Défil.

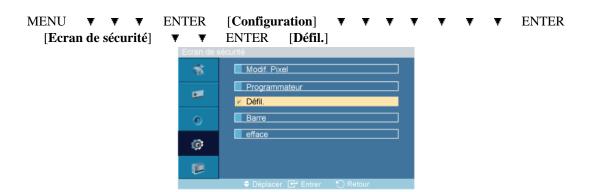

Cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence en déplaçant tous les pixels de l'écran à plasma suivant un modèle.


Utilisez cette fonction lorsqu'il y a des rémanences ou des symboles à l'écran et, plus particulièrement, lorsque vous avez affiché une image fixe à l'écran pendant une longue période.

### **Barre**

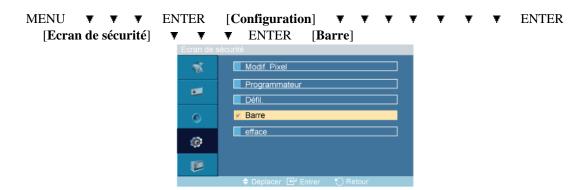


Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en déplaçant de longues lignes verticales blanches et noires.

### efface

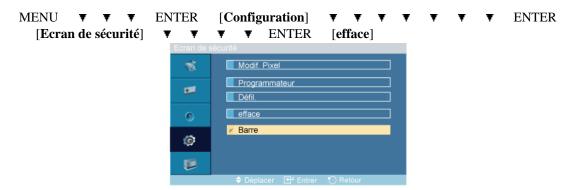

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en déplaçant un modèle rectangulaire sur l'écran.

### Sélec, réso.

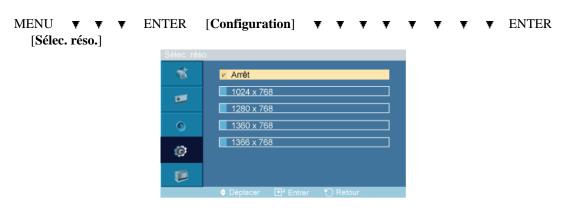

### ▲,▼ ENTER

Si l'image ne s'affiche pas correctement à l'écran alors que la résolution de la carte graphique de l'ordinateur est réglée sur 1 024 x 768 à 60 Hz, 1 280 x 768 à 60 Hz, 1 360 x 768 à 60 Hz ou 1 366 x 768 à 60 Hz, cette fonction (Resolution Select) permet d'afficher l'image à l'écran à la résolution spécifiée.



Disponible en mode PC uniquement

- 1. Arrêt
- 2. 1024 X 768
- 3. 1280 X 768
- 4. 1360 x 768
- 5. 1366 X 768



La sélection du menu n'est possible que lorsque la résolution graphique est définie sur  $1\,024\,x\,768\,$  @  $60\,Hz$ ,  $1\,280\,x\,768\,$  @  $60\,Hz$ ,  $1\,360\,x\,768\,$  @  $60\,Hz$  ou  $1\,366\,x\,768\,$  @  $60\,Hz$ .

# Régl. minut. ONPAHM

MENU  $\forall$   $\forall$  ENTER [Configuration]  $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$  ENTER [Régl. minut. ON ]




### **▲**, ▼ ENTER

Règle la fonction Power On time pour l'écran.



Attention : Définissez la fonction Power On time sur un temps plus long pour éviter la surtension.

# Gris de bord PAHM

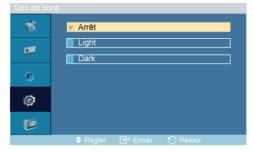

### ▲.▼ ENTER

Sélectionnez la luminosité du gris de l'arrière-plan de l'écran.

- 1. Arrêt
- 2. Clair
- 3. Sombre

### Réinitialiser

Retourne aux réglages par défaut du produit. La fonction Reset (Réinitialiser) est disponible uniquement lorsque **PC / DVI** est utilisé.

# Réinitial. Image



# \_\_**-**,▶ ENTER




Disponible en mode PC uniquement




La fonction Reset n'est pas disponible lorsque Mur d'images est à Marche.

# Réinit, couleur PAHM

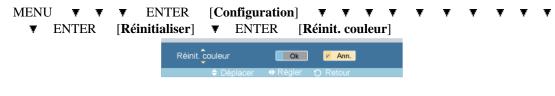

**◄, ►** ENTER

# Cont. lampe PAHM

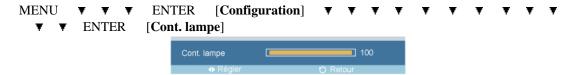

**◄, ►** ENTER

Permet de régler le rétro-éclairage afin de réduire la consommation d'énergie.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque **Contraste Dynam.** est réglé sur **Marche** dans les modes **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI** et **TV**.


### Multi contrôle

# **Modes disponibles**

- PC/DVI
- 🔼 AV
- 🗓 HDMI
- MagicInfo

# Multi contrôle PAHM

Affecte un ID propre au SET.

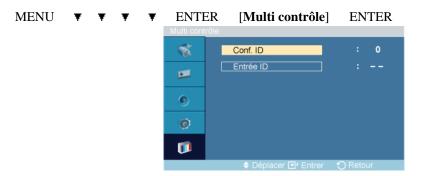

- **▲**,▼ [0~9]
- Conf. ID

Affecte des ID différents au SET.

• Entrée ID

Permet de sélectionner les fonctions du transmetteur des différents SET. Seul un SET dont l'ID correspond au paramètre du transmetteur est activé.

# MagicInfo

# **Modes disponibles**

- PC/DVI
- 🔼 AV
- 🗓 HDMI
- MagicInfo



- Le système d'exploitation de ce téléviseur n'accepte que l'anglais. Les autres langues risquent d'être affichées sous une forme incorrecte.
- Pour **MagicInfo**, il est possible d'utiliser la télécommande pour son fonctionnement **MagicInfo**. Il est néanmoins recommandé d'utiliser un clavier USB distinct.

- Pour **MagicInfo** en mode Device (Périphérique), des erreurs peuvent se produire si vous déplacez l'un des périphériques externes lors du démarrage. Configurez uniquement des périphériques externes si l'écran LCD est allumé.
- Ne débranchez pas le câble LAN utilisé pour la connexion réseau (ex. : écran vidéo). Cela interromprait l'exécution du programme (MagicInfo). Si vous avez débranché ce câble, redémarrez le système.
- Ne débranchez pas le câble LAN utilisé par un périphérique USB (ex. : écran vidéo). Cela interromprait l'exécution du programme (MagicInfo).
- Pour accéder à d'autres sources, appuyez sur le bouton SOURCE dans MagicInfo.
- Le mot de passe prédéfini de l'écran LCD est "000000".
- L'option Power-On du programme du serveur n'est disponible que lorsque l'écran LCD est complètement éteint.
  - Veillez à ne pas utiliser l'option Power-On lorsque l'écran LCD n'est pas tout à fait éteint. Cela pourrait en effet entraîner des erreurs système au niveau de l'écran.
- Dans l'image OSD de MagicInfo, le mode Network est identique à Device.
- Lorsque vous utilisez MagicInfo avec le programme MagicInfo Pro Server : utilisez le mode Network.
- Si vous utilisez MagicInfo alors que le périphérique est connecté directement à l'écran LCD : utilisez le mode Device.
- Appuyez sur ALT + F12 pour passer directement à l'écran Windows MagicInfo.
- Pour configurer MagicInfo sur un écran Windows, un clavier et une souris sont nécessaires.
- Pour configurer MagicInfo sur un écran Windows, reportez-vous à l'aide de MagicInfo Server.
  - Il est fortement recommandé de ne pas couper l'alimentation c.a. pendant une opération.
- Dans le cas des écrans LCD pivotants, la transparence du message défilant n'est pas prise en charge.
- Dans le cas des écrans à plasma LCD, une résolution d'écran pouvant atteindre 720 x 480 (SD) est prise en charge pour les films.
- Pour le lecteur D:, l'EWF n'est pas appliqué.
- Lorsque le contenu de Setup a été modifié alors que l'état de l'**EWF** est **Enable**, pour sauvegarder les modifications sur le disque, vous devez les enregistrer avec **Commit**.
- Lorsque vous choisissez Disable, Enable ou Commit, le système redémare.

### MagicInfo



- 1. Sélectionnez MagicInfo dans le menu Source List.
- 2. L'écran MUISetup apparaît. Sélectionnez la langue souhaitée.
- 3. Appuyez sur le bouton Install.

Si vous sélectionnez Do not show again et cliquez sur le bouton Install, l'écran Programmateur s'affiche après le redémarrage.




- 4. Branchez votre clavier et votre souris et appuyez sur les touches "ALT + F12" de votre clavier.
- 5. Le bureau Windows s'affiche et l'icône MagicInfo pro apparaît. Déplacez le curseur sur l'icône.



En l'absence d'une icône **Magicinfo** dans la zone de notification, double-cliquez sur l'icône **Magicinfo** sur le Bureau. L'icône s'affichera.



- 6. Effectuez un clic droit sur l'icône MagicInfo pro (l'image sera insérée) et sélectionnez 'Program' --
- > 'Player' dans le menu qui s'affiche.

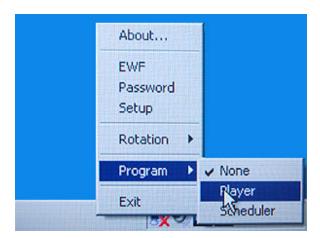

7. L'écran Player (Lecteur) de MagicInfo pro s'affiche.



# Remarque

Pour quitter **MagicInfo**, appuyez sur ALT + F12.

# Photo M

Les formats de fichiers JPEG et BMP sont pris en charge.

# **Auto**



Ajuste automatiquement l'image à la fenêtre.

# Original

Affiche les propriétés du fichier original.

# Slide Show



Affiche les propriétés du fichier original.

# Intervalle



Détermine l'intervalle entre les fichiers d'image dans un diaporama. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

# Rotation



Affiche un fichier image avec une rotation de 90 dans le sens des aiguilles d'une montre.

# Zoom



Affiche une image réduite.

# Close



Ferme le menu de contrôle d'image.

# Musique™



Le format de fichier MP3 est pris en charge.

# Cinéma**M**

Les formats de fichiers MPEG1 et WMV sont pris en charge.

# Play



Lire un fichier film.

# **Full Size**



Lit un fichier film en mode plein écran.

# OFFICE / HTMLM



Les fichiers PPT (Power Point), DOC (MS Word), XLS (MS Excel), PDF, HTML, HTM sont affichés.



• Installez le logiciel de visualisation gratuit approprié pour afficher les documents MS Office (Word, Excel, Power Point) ou PDF.

# **InternetM**



Permet de se connecter à Internet.

# **Configuration**

Définit différentes fonctions dans le mode **MagicInfo**. Vous devez saisir un mot de passe pour accéder au mode **Configuration**.

# **Schedule View**



Affiche un programme.

# TCP/IP



Modifie les paramètres TCP/IP.

# Connection



Modifie les paramètres réseau.

# **Password**



Permet de changer le mot de passe.

- Le mot de passe doit comprendre entre 6 et 12 caractères en format numérique.
  - (Vous devez entrer un mot de passe comprenant entre 6 et 12 caractères en format numérique)
- Si vous saisissez un mot de passe incorrect trois fois, la configuration est réinitialisée et un message d'avertissement du serveur s'affiche.

• Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur Info, 8, 2 et 4 sur la télécommande pour initialiser le mot de passe. Les réglages effectués précédemment en mode Configuration sont réinitialisés.

# **File**



Local: Vous pouvez supprimer ou copier des fichiers sur des disques locaux ou amovibles.

# **Play Option**



Vous pouvez définir les paramètres de l'écran et de la lecture en répétition.

# Repeat : Détermine l'option de répétition pour lire des films et de la musique.

• None - Sélectionnez No Repeat pour lire un film ou un morceau de cette liste une seule fois.

- **File Repeat** Sélectionnez Repeat File pour lire un film ou un morceau de cette liste de façon répétée.
- List Repeat Sélectionnez Repeat List pour lire des films ou des morceaux de la liste en séquence répétée.

# Rotation - Définit l'orientation de l'image.

- Landscape Définit la résolution de l'écran à 1366x768 pixels.
- Portrait Définit la résolution de l'écran à 1366x768 pixels.

# EWF(Enhanced Write Filter) : Evite de perdre ou de modifier des données sauvegardées sur le disque dur.

- **Disable** Désactive l'**EWF** pour permettre la modification de données sauvegardées sur le disque protégé (lecteur C:). En passant de l'état **Enable** à **Disable**, vous pouvez sélectionner **Commit**.
- **Enable** Active l'**EWF** pour empêcher la modification de données sauvegardées sur le disque protégé (lecteur C:).
- Commit Commit enregistre les données modifiées sur le disque protégé (lecteur C:) lorsque l'EWF est à l'état Enable. Commit n'est pas disponible lorsque l'EWF est à l'état Disable.

# Dépannage

### Vérification de la fonction Autotest



Vérifiez ce qui suit avant d'appeler le service d'assistance. Contactez un Centre de service pour les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre vous-même.

### Vérification de la fonction Autotest

- 1. Mettez hors tension votre ordinateur et l'écran LCD.
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- 3. Allumez l'écran LCD.

L'image illustrée ci-dessous ("**Vérif. câble signal**") apparaît sur un arrière-plan noir lorsque l'écran LCD fonctionne correctement, mais qu'il ne détecte aucun signal vidéo : Lorsque le moniteur est en mode Auto-test, le voyant d'alimentation LED est vert et la figure est en mouvement sur l'écran.



4. Éteignez votre écran à plasma et reconnectez le câble vidéo. Ensuite, allumez à la fois votre ordinateur et l'écran LCD.

Si votre écran LCD n'affiche rien après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre système informatique ; votre écran fonctionne correctement.

# Messages d'avertissements

L'affichage de l'écran peut être d'une résolution supérieure à 1360(1920) x 768(1080). Cependant, le message suivant s'affichera pendant une minute ; pendant ce temps, vous pouvez choisir de modifier la résolution de l'écran ou de rester dans le mode en cours. Si la résolution est supérieure à 85 Hz, un écran noir s'affiche ; l'écran LCD ne prend pas en charge plus de 85 Hz.

Mode non optimal Mode conseillé \*\*\*\* x \*\*\* 60Hz



Reportez-vous à la rubrique Spécifications > Présélection des modes de temporisation pour déterminer les résolutions ou fréquences prises en charge par l'écran LCD.

# Entretien et nettoyage

1) Entretien du boîtier de l'écran LCD.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon d'alimentation.



- N'utilisez pas de benzène ou d'autres substances inflammables, ni un chiffon humide.
- Il est conseillé d'utiliser un agent de nettoyage SAMSUNG pour éviter d'endommager l'écran.

## 2) Entretien de l'écran plat.

Nettoyez doucement à l'aide d'un chiffon doux (coton).



- N'utilisez jamais d'acétone, de benzène ou de diluant pour peinture.
  - (Cela risquerait en effet d'endommager ou de déformer la surface de l'écran.)
- Tous les frais de réparation des dommages consécutifs seront à la charge de l'utilisateur.

# Symptômes et actions recommandées



# Remarque

Un écran LCD recrée les signaux visuels reçus de l'ordinateur. Par conséquent, s'il y a un problème avec l'ordinateur ou la carte vidéo, il se peut que l'écran LCD n'affiche plus aucune image, la qualité des couleurs peut se dégrader, un bruit de fond peut apparaître et il est possible que le mode vidéo ne soit pas pris en charge, etc. Dans ce cas, il faut d'abord vérifier la source du problème, puis contacter un Centre de service ou votre revendeur.

- 1. Vérifiez si le cordon d'alimentation et les câbles vidéo sont bien raccordés à l'ordinateur.
- 2. Vérifiez si l'ordinateur émet plus de 3 bips lorsque vous le lancez.

(Si c'est le cas, la carte mère de l'ordinateur doit être vérifiée.)

- 3. Si vous installez une nouvelle carte vidéo ou si vous assemblez le PC, vérifiez que l'adaptateur (vidéo) est installé.
- Vérifiez si le taux de balayage de l'écran vidéo est réglé entre 50 et 85 Hz.

(Ne dépassez pas 60 Hz si vous utilisez la résolution maximale.)

Si vous éprouvez des problèmes à installer le pilote de l'adaptateur (vidéo), relancez l'ordinateur en mode sans échec, supprimez l'adaptateur graphique dans "Control Panel (Panneau de configuration) System (Système) Device Administrator (Gestion des périphériques)", puis relancez l'ordinateur pour réinstaller le pilote de l'adaptateur (vidéo).

### Liste de vérification



- Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes possibles et leur solution. Avant d'appeler l'assistance, reportez-vous aux informations fournies dans cette section pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Si vous avez besoin d'aide, appelez le numéro de téléphone figurant dans la section Information ou contactez votre revendeur.
- Pour plus d'informations sur les réseaux, reportez-vous à la section MagicInfoDépannage.

# Problèmes liés à l'installation (Mode PC)



# Remarque

Les problèmes relatifs à l'installation de l'écran LCD et leur solution sont répertoriés.

- Q: L'écran LCD scintille.
- A: Vérifiez si le câble signal entre l'ordinateur et l'écran LCD est fermement connecté.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

### Problèmes liés à l'écran



La liste répertorie les problèmes relatifs à l'écran LCD et leur solution.

- O: L'écran est blanc et l'indicateur d'alimentation est éteint.
- A: Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement raccordé et que l'écran LCD est allumé.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

- Q: "Vérif. câble signal".
- A: Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

- A: Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
- Q: "Mode non optimal".
- A: Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.
- A: Comparez ces valeurs aux données du tableau Présélection des modes de temporisation.
- Q: L'image défile verticalement.
- A: Assurez-vous que le câble de signal est fermement connecté. Au besoin, reconnectez-le.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

- Q: L'image n'est pas claire ; elle est floue.
- A: Choisissez Frequency **Regl. Base** et **Regl. Prec**.
- A: Remettez l'appareil sous tension après avoir débranché tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.)
- A: Réglez la résolution et la fréquence selon les recommandations.
- Q: L'image est instable et vibre.
- A: Vérifiez si la résolution et la fréquence définies pour la carte vidéo de l'ordinateur sont conformes à la plage des valeurs prises en charge par l'écran LCD. Si tel n'est pas le cas, réinitialisez-les en vous reportant aux Informations affichées dans le menu Ecran LCD et à Présélection des modes de temporisation.
- Q: Des images fantômes apparaissent à l'écran.
- A: Vérifiez si la résolution et la fréquence définies pour la carte vidéo de l'ordinateur sont conformes à la plage des valeurs prises en charge par l'écran LCD. Si tel n'est pas le cas, réinitialisez-les en vous reportant aux Informations affichées dans le menu Ecran LCD et à Présélection des modes de temporisation.
- Q: L'image est trop claire ou trop sombre.

A: Réglez la **luminosité** et le **contraste**.

(Voir Luminosité, Contraste)

- Q: Les couleurs affichées ne sont pas normales.
- A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.
- Q: L'image couleur est déformée par des ombres.
- A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.
- Q: Le blanc est anormal.
- A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.
- Q: Le voyant d'alimentation clignote.
- A: L'écran LCD procède à l'enregistrement des modifications apportées aux paramètres dans la mémoire du menu OSD.
- Q: L'écran n'affiche aucune image et le voyant d'alimentation clignote à intervalle de 0,5 ou 1 seconde.
- A: L'écran LCD est en mode de gestion d'alimentation.
- A: Appuyez sur une touche du clavier.
- Q: L'écran est noir et clignote.
- A: Si le message "**TEST GOOD**" apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton MENU, vérifiez que le câble reliant l'écran LCD à l'ordinateur est correctement branché.

# Problèmes liés au son.



Les problèmes relatifs aux signaux audio et les solutions proposées sont répertoriés ci-dessous.

- Q: Pas de son.
- A: Veillez à ce que le câble audio soit correctement connecté au port entrée audio de l'écran LCD et au port sortie audio de la carte son.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

- A: Vérifiez le volume sonore.
- Q: Le niveau sonore est trop bas.
- A: Vérifiez le volume sonore.
- A: Si le volume est toujours trop bas après avoir réglé le contrôle à son maximum, vérifiez le volume sonore sur la carte son de l'ordinateur ou le programme.
- Q: Le son est trop élevé ou trop bas.
- A: Réglez **Treble** et **Bass** aux niveaux appropriés.

### Problèmes liés à la télécommande



Les problèmes relatifs à la télécommande et les solutions proposées sont répertoriés ci-dessous.

- Q: Les touches de la télécommande ne répondent pas.
- A: Vérifiez les polarités (+/-) des piles.
- A: Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.
- A: Assurez-vous que le moniteur est sous tension.
- A: Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.
- A: Vérifiez si un éclairage à néon ou une lumière fluorescente spéciale n'est pas à proximité.

## Problèmes liés à MagicInfo



Création d'un disque flash USB amorçable.

- Q: Création d'un disque flash USB amorçable
- A: 1) Vous pouvez transformer un simple support USB de 512 Mo ou plus en un disque amorçable en utilisant un outil de création disque USB amorçable. (Par exemple, l'outil HP USB Disk Storage Format)
- A: 2) Copiez l'image du système d'exploitation et les exécutables sur votre disque USB.
- A: 3) Accédez au menu BIOS en appuyant sur la touche F2 dans l'écran de logo du BIOS. Ensuite, activez l'option USB Boot First en sélectionnant cette option et en appuyant sur la touche Enter dans le menu Boot.
- A: 4) Allumez l'appareil avec le disque USB connecté et démarrez en mode DOS.
- A: 5) Exécutez C:\ghost.exe et choisissez Local Partition From Image dans le menu. Choisissez l'image fantôme avec laquelle mettre à jour votre disque USB et spécifiez le disque cible.
- A: 6) Après la mise à jour de l'image, l'appareil redémarrera automatiquement.

### Q et R

- Q: Comment puis-je changer la fréquence?
- A: La fréquence peut être modifiée par reconfiguration de la carte vidéo.



Le support de la carte vidéo peut varier selon la version du pilote utilisé. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo.)

- Q: Comment puis-je ajuster la résolution ?
- A: Windows XP:

Définissez la résolution dans le Control Panel (Panneau de configuration) Appearance and Themes (Apparence et thèmes) Display (Affichage) Settings (Paramètres).

A: Windows ME/2000:

Définissez la résolution dans le Control Panel (Panneau de configuration) Display (Affichage) Settings (Paramètres).

- \* Contactez le fabricant de la carte vidéo pour plus de détails.
- Q: Comment puis-je installer la fonction d'économie d'énergie?
- A: Windows XP:

Définissez la résolution dans Control Panel (Panneau de configuration) Appearance and Themes (Apparence et thèmes) Display (Affichage) Screen Saver (économiseur d'écran).

Définissez la fonction au niveau BIOS-SETUP de l'ordinateur. (Reportez-vous au manuel de Windows ou de votre ordinateur).

A: Windows ME/2000:

Définissez la résolution dans Control Panel (Panneau de configuration) Display (Affichage) Screen Saver (économiseur d'écran).

Définissez la fonction au niveau BIOS-SETUP de l'ordinateur. (Reportez-vous au manuel de Windows ou de votre ordinateur).

- Q: Comment puis-je nettoyer le boîtier extérieur/panneau LCD ?
- A: Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux imprégné d'une solution de nettoyage ou d'eau.

Ne laissez pas de détergent ni d'égratignures sur le boîtier. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans l'écran LCD.

- Q: Comment lire de la vidéo ?
- A: La vidéo prend en charge uniquement les codecs MPEG1 et WMV. Installez le codec correspondant pour lire la vidéo. Remarque : certains codecs peuvent être incompatibles.



Avant d'appeler l'assistance, reportez-vous aux informations fournies dans cette section pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Si vous avez besoin d'aide, appelez le numéro de téléphone figurant dans la section Information ou contactez votre revendeur.

# Caractéristiques techniques

# Généralités

Généralités	
Modèle	SyncMaster 400TSn

### **LCD Panneau**

Size	Diagonale de 40" (101 cm)	
Surface d'affichage	885,17 mm (H) X 497,66 mm (V)	
Pas des pixels	0,648 mm (H) X 0,648 mm (V)	

### **Synchronisation**

Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 85 Hz	

### Couleur d'affichage

16,7 M

### Résolution

Résolution optimale	$1360\ x\ 768\ @\ 60\ Hz\ /\ 1366\ x\ 768\ @\ 60\ Hz\ en$ fonction de la carte graphique utilisée
Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)

### Signal d'entrée, Terminé

RGB Analog, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB

 $0.7 \text{ Vcc} \pm 5 \%$ 

Sync H/V distincte, Composite, SOG

Niveau TTL (V haut  $\geq 2.0$  V, V bas  $\leq 0.8$  V)

# Fréquence d'horloge maximale

165 MHz (analogique, Digital)

### Alimentation

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz  $\pm$  3 Hz

### Câble de signal

Câble D-sub 15 broches à 15 broches, détachable

Connecteur DVI-D vers DVI-D, détachable

### Dimension (L x P x H) / (sans le socle)

971 x 584,5 x 128 mm / 38,2 x 23,0 x 5,0 cm

### Dimension (L x P x H) / poids (avec le socle)

971 x 645 x 311 mm / 38,2 x 25,4 x 12,2 cm / 28,6 kg / 63,1 lbs

### Interface de fixation VESA

600 mm x 400 mm

#### Considérations environnementales

En fonctionnement	Température : $10^{\circ}$ C ~ $40^{\circ}$ C ( $50^{\circ}$ F ~ $104^{\circ}$ F)	
	Humidité: 10 % ~ 80 %, sans condensation	
Stockage	Température : $-20^{\circ}$ C $\sim 45^{\circ}$ C $(-4^{\circ}$ F $\sim 113^{\circ}$ F)	
	Humidité : 5 % ~ 95 %, sans condensation	

### Caractéristiques audio

Entrée audio 1	Prise RCA Rouge(R) Blanc(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrée audio 2	Prise RCA Rouge(R) Blanc(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrée audio PC	Prise stéréo 3,5 ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Fréquence	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (à - 3dB)
Réponse	Audio/Vidéo : 80 Hz ~ 20 kHz (à - 3dB)

### Compatibilité Plug and Play

Cet écran LCD peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. L'interaction entre l'écran LCD et le système informatique garantira les meilleurs paramètres d'écran et des conditions de fonctionnement optimales. Dans la plupart des cas, l'installation de l'écran LCD s'effectuera automatiquement, à moins que l'utilisateur ne souhaite sélectionner d'autres paramètres.

# Point acceptable

Les écrans TFT-LCD fabriqués à partir de la nouvelle technologie de semi-conducteurs d'une précision de 1 ppm (un millionième) sont utilisés pour ce produit. Cependant, les pixels dans les couleurs ROUGE, VERT, BLEU et BLANC sont parfois plus clairs. Des pixels noirs apparaissent parfois. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité et son utilisation ne pose aucun problème.

Par exemple, le nombre de sous-pixels TFT-LCD contenus dans ce produit est de 3 133 440.



La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

# MagicInfo - Client

Elé	ment	Caractéristiques	Commentaires
L	AN	1	Gbps
U	SB	Clavier/Souris, Compatible avec les périphériques de stockage de masse	Les supports de stockage USB amovibles sont pris en charge.
Contenu	Photo	Formats de fichier pris en charge : BMP/JPEG	2 274 x 1 704 ou inférieur
	Musique	Formats de fichier pris en charge : MP3	Bande passante audio : 50 Hz à 15 kHz
	Films	- MPEG1, WMV	

Elément	Caractéristiques	Commentaires
	- 1280 x 720 30 fps maximum	
Fichier	MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	- Certains fichiers peuvent ne pas être pris en charge à cause de leur format ou de leur ver- sion.
		- Installez le logiciel de visual- isation gratuit approprié pour afficher MS Office (Word, Ex- cel, Power Point) ou des docu- ments PDF.
Navigateur Internet	MS Internet Explorer	Non prise en charge de Flash, Java Applet, Security Site
Langue	Français	
Système d'exploitation	Windows XP intégré	

# MagicInfo Pro - Server : configuration requise

	Proces- seur	RAM	Ethernet	Système d'exploi- tation	Application
Minimum	P 1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ou version ultéri- eure
Recommandé	P 3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ou version ultéri- eure

# Mode Economie d'énergie

Cet écran LCD est doté d'un système d'économie d'énergie appelé PowerSaver. Ce dispositif fait basculer l'écran en mode veille s'il n'est pas utilisé après un certain délai. L'écran LCD retrouve son fonctionnement normal dès que vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économiser de l'énergie, éteignez votre écran LCD quand vous n'en avez pas l'utilité ou si vous vous absentez pour une longue durée. Le système PowerSaver fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPM installée dans votre ordinateur. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.

Etat	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie	Arrêt (Interrupteur)
Indicateur d'ali- mentation	Vert	Vert, clignotement	Arrêt
Consommation électrique	228 W	Moins de 5 W	0 W

# Présélection des modes de temporisation

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Présélection des modes de temporisation, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que la LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran comme suit.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz )	Polarité (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-



### Fréquence horizontale

Le temps pour balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontal de l'écran s'appelle le Cycle Horizontal et le nombre inverse de ce Cycle Horizontal est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

### Fréquence verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquence de répétition est appelée Fréquence Verticale ou Taux de rafraîchissement. Unité: Hz

# Généralités

Généralités		
Modèle	SyncMaster 460TSn	

### **LCD Panneau**

Size	Diagonale de 46" (116 cm)
Surface d'affichage	1018,08 mm (H) X 572,67 mm (V)
Pas des pixels	0,53025 mm (H) x 0,53025 mm (V)

### **Synchronisation**

Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 85 Hz	

### Couleur d'affichage

16,7 M

### Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)

### Signal d'entrée, Terminé

RGB Analog, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB

 $0.7 \text{ Vcc} \pm 5 \%$ 

Sync H/V distincte, Composite, SOG

Niveau TTL (V haut  $\geq 2.0 \text{ V}$ , V bas  $\leq 0.8 \text{ V}$ )

### Fréquence d'horloge maximale

165 MHz (analogique, Digital)

### Alimentation

CA 100 - 240 V~ ( $\pm$  10 %), 50/60Hz  $\pm$  3 Hz

### Câble de signal

Câble D-sub 15 broches à 15 broches, détachable

Connecteur DVI-D vers DVI-D, détachable

### Dimension (L x P x H) / poids (avec le socle)

1104,2 x 658,4 x 134,3 mm / 43,5 x 25,9 x 5,3 inch

### Dimension (L x P x H) / poids (sans le socle)

 $1104,2 \times 720,0 \times 311,0 \text{ mm} / 43,5 \times 28,3 \times 12,2 \text{ inch} / 34,3 \text{ kg} / 75,6 \text{ lbs}$ 

### Interface de fixation VESA

600 mm x 400 mm

### Considérations environnementales

En fonctionnement	Température : $10^{\circ}$ C ~ $40^{\circ}$ C ( $50^{\circ}$ F ~ $104^{\circ}$ F)	
	Humidité: 10 % ~ 80 %, sans condensation	
Stockage	Température : $-20^{\circ}$ C $\sim 45^{\circ}$ C ( $-4^{\circ}$ F $\sim 113^{\circ}$ F)	

### Considérations environnementales

Humidité: 5 % ~ 95 %, sans condensation

### Caractéristiques audio

Entrée audio 1	Prise RCA Rouge(R) Blanc(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrée audio 2	Prise RCA Rouge(R) Blanc(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrée audio PC	Prise stéréo 3,5 ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Fréquence	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (à - 3dB)
Réponse	Audio/Vidéo : 80 Hz ~ 20 kHz (à - 3dB)

### Compatibilité Plug and Play

Cet écran LCD peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. L'interaction entre l'écran LCD et le système informatique garantira les meilleurs paramètres d'écran et des conditions de fonctionnement optimales. Dans la plupart des cas, l'installation de l'écran LCD s'effectuera automatiquement, à moins que l'utilisateur ne souhaite sélectionner d'autres paramètres.

### Point acceptable

Les écrans TFT-LCD fabriqués à partir de la nouvelle technologie de semi-conducteurs d'une précision de 1 ppm (un millionième) sont utilisés pour ce produit. Cependant, les pixels dans les couleurs ROUGE, VERT, BLEU et BLANC sont parfois plus clairs. Des pixels noirs apparaissent parfois. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité et son utilisation ne pose aucun problème.

Par exemple, le nombre de sous-pixels TFT-LCD contenus dans ce produit est de 6 220 800.



La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

# MagicInfo - Client

Elément LAN USB		Caractéristiques	Commentaires
		1	Gbps
		Clavier/Souris, Compatible avec les périphériques de stockage de masse	Les supports de stockage USB amovibles sont pris en charge.
Contenu	Photo	Formats de fichier pris en charge : BMP/JPEG	2 274 x 1 704 ou inférieur
Musique		Formats de fichier pris en charge : MP3	Bande passante audio : 50 Hz à 15 kHz
		- MPEG1, WMV	
		- 1280 x 720 30 fps maximum	l
	Fichier	MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	- Certains fichiers peuvent ne pas être pris en charge à cause de leur format ou de leur ver- sion.
			- Installez le logiciel de visual- isation gratuit approprié pour afficher MS Office (Word, Ex-

Elément	Caractéristiques	Commentaires	
		cel, Power Point) ou des documents PDF.	
Navigateur Internet	MS Internet Explorer	Non prise en charge de Flash, Java Applet, Security Site	
Langue	Français		
Système d'exploitation	Windows XP intégré		

# MagicInfo Pro - Server : configuration requise

	Proces- seur	RAM	Ethernet	Système d'exploi- tation	Application
Minimum	P 1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ou version ultéri- eure
Recommandé	P 3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ou version ultéri- eure

# Mode Economie d'énergie

Cet écran LCD est doté d'un système d'économie d'énergie appelé PowerSaver. Ce dispositif fait basculer l'écran en mode veille s'il n'est pas utilisé après un certain délai. L'écran LCD retrouve son fonctionnement normal dès que vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économiser de l'énergie, éteignez votre écran LCD quand vous n'en avez pas l'utilité ou si vous vous absentez pour une longue durée. Le système PowerSaver fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPM installée dans votre ordinateur. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.


Etat	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie	Arrêt (Interrupteur)
Indicateur d'ali- mentation	Vert	Vert, clignotement	Arrêt
Consommation électrique	310 W	Moins de 5 W	0 W

# Présélection des modes de temporisation

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Présélection des modes de temporisation, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que la LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran comme suit.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz )	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz )	Polarité (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz )	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz )	Polarité (H/V)
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

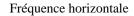

Le temps pour balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontal de l'écran s'appelle le Cycle Horizontal et le nombre inverse de ce Cycle Horizontal est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

### Fréquence verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquence de répétition est appelée Fréquence Verticale ou Taux de rafraîchissement. Unité: Hz



# Information

# Pour un meilleur affichage


- Réglez la résolution de l'écran et le taux d'injection de l'écran (taux de rafraîchissement) de l'ordinateur comme indiqué ci-dessous pour profiter de la meilleure qualité d'image. Vous pouvez obtenir une qualité d'image irrégulière si la meilleure qualité d'image n'est pas prévue pour TFT-LCD.
- Résolution : 1360(1920) x 768(1080)
- Fréquence verticale (taux de rafraîchissement): 60 Hz
- Les écrans TFT-LCD fabriqués à partir de la nouvelle technologie de semi-conducteurs d'une précision de 1 ppm minimum (un millionième) sont utilisés pour ce produit. Cependant, les pixels dans les couleurs ROUGE, VERT, BLEU et BLANC sont parfois plus clairs. Des pixels noirs peuvent apparaître parfois. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité et son utilisation ne pose aucun problème.
- Par exemple, le nombre de sous-pixels TFT-LCD de ce produit est de 3 133 440 (6 220 800).
- Pour nettoyer le boîtier du moniteur, utilisez une petite quantité du produit de nettoyage recommandé et frottez avec un chiffon doux et sec. N'exercez pas de forte pression sur l'écran LCD, et nettoyez-le avec le plus grand soin. Si vous appuyez trop fortement, vous pourriez l'abîmer.
- Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'image, vous pouvez améliorer l'affichage en exécutant la fonction "**Réglage auto**" sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur le bouton de fermeture de la fenêtre. Si le bruit subsiste après le réglage automatique, utilisez la fonction **Regl. Prec/Regl. Base**.
- Lorsque vous regardez une image fixe pendant une longue période, une image résiduelle ou floue peut apparaître. Activez le mode d'économie d'énergie ou utilisez un écran de veille qui affiche une image animée quand vous devez laisser le moniteur inutilisé pendant une longue période.

# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT (Sans rétention d'image)

Qu'est-ce que la rétention d'image?


La rétention d'image ne peut pas se produire lorsqu'un écran LCD fonctionne dans des conditions normales.

Des conditions normales sont définies comme des modes vidéo changeant constamment. Lorsque l'écran LCD fonctionne pendant un certain temps sur un modèle défini (plus de 12 heures), une légère différence de tension peut survenir entre les électrodes qui agissent sur les cristaux liquides (LC) dans un pixel. La différence de tension entre les électrodes augmente avec le temps provoquant une mauvaise répartition des cristaux liquides. Si ce phénomène se produit, l'image précédente peut être vue alors que le modèle est modifié. Pour l'éviter, la différence de tension accumulée doit être réduite.

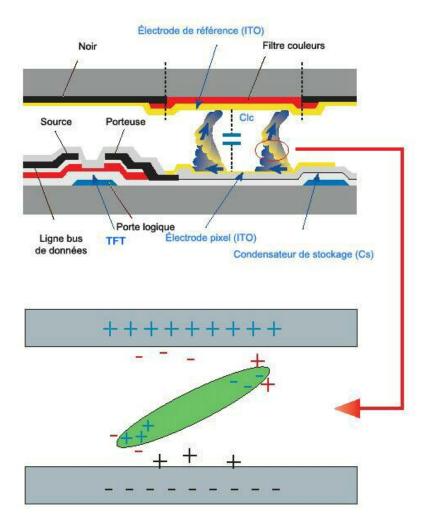

- Arrêt, Economiseur d'écran ou Mode économie d'énergie
- Mettez le moniteur hors tension pendant 4 heures après 20 heures d'utilisation
- Mettez le moniteur hors tension pendant 2 heures après 12 heures d'utilisation
- Réglez le moniteur sur la mise hors tension à l'aide du PC Display Properties Power Scheme.
- Un économiseur d'écran monochrome ou celui d'une image en mouvement est recommandé.



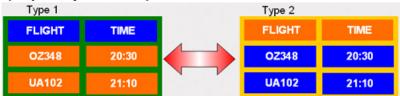



Utilisations de deux couleurs différentes

Faites alterner deux couleurs différentes toutes les 30 minutes.

• Evitez d'utiliser une combinaison de caractères et une couleur de fond avec une grande différence de luminance.

Evitez d'utiliser des couleurs grises, celles-ci peuvent facilement entraîner une rétention d'image.

A éviter: des couleurs avec une grande différence de luminance (noir & blanc, gris)

FLIGHT: TIME FLIG
OZ348: 20:30 OZ34

FLIGHT : TIME OZ348 : 20:30

- Modifiez périodiquement la couleur des caractères
- Utilisez des couleurs claires avec peu de différence de luminance
  - Cycle : Modifiez la couleur des caractères et celle du fond toutes les 30 minutes



• Toutes les 30 minutes, modifiez les caractères avec un mouvement.



- Toutes les zones affichent périodiquement une image en mouvement associée à un logo.
  - Cycle : affichez une image en mouvement associée à un logo pendant 60 secondes après 4 heures d'utilisation.
- Le meilleur moyen de protéger votre moniteur contre la rétention d'image est de le mettre hors tension ou de régler votre PC ou votre système sur un programme d'économiseur d'écran lorsque vous ne l'utilisez pas. Le service de garantie sera également limité sur la base du manuel d'instructions.
- 🍳 Appliquez la fonction Screen Scroll (Défilement de l'écran) au produit
- Appliquez la fonction Screen Scroll
  - Symptôme : Barre horizontale de couleur noire se déplaçant vers le haut et vers le bas.



- Sélectionnez la méthode.
- Manuel d'instructions : Menu OSD -> Set Up -> Safety Screen -> Screen Scroll
- Intervalle de temps : 1 ~ 10 heures (recommandé : 1)

• Durée: 1 ~ 5 secondes (recommandé: 5)



(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles)

- Appliquez la fonction Screen Pixel (Pixel d'écran) au produit
- Appliquez la fonction Screen Pixel
  - Symptôme : Un point de couleur noire se déplace verticalement.



### - Sélectionnez la méthode.

- Manuel d'instructions : Menu OSD -> Set Up (Paramètres) -> Safety Screen (Ecran sécurité) -> Pixel.
- Intervalle de temps : 1 ~ 10 heures (recommandé : 1)
- Durée: 10 ~ 50 secondes (recommandé: 50)
- Appliquez la fonction Screen Bar (Barre d'écran)
  - Symptôme : La barre horizontale/verticale de couleur noire se déplace verticalement.



# - Sélectionnez la méthode.

- Manuel d'instructions : Menu OSD -> Set Up (Paramètres) -> Safety Screen (Ecran sécurité) -> Bar (Barre)
- Intervalle de temps : 1 ~ 10 heures (recommandé : 1)
- Durée : 10 ~ 50 secondes (recommandé : 50)



(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles )

- Appliquez la fonction Screen Erasing (Gomme d'écran) au produit
- Appliquez la fonction Screen Erasing

- Symptôme : 2 blocs verticaux se déplacent en effaçant l'écran



# - Sélectionnez la méthode.

- Manuel d'instructions : Menu OSD -> Set Up -> Safety Screen -> Eraser
- Intervalle de temps : 1 ~ 10 heures (recommandé : 1)
- Durée : 10 ~ 50 secondes (recommandé : 50)



(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles)

# **Annexe**

# Comment contacter Samsung dans le monde



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America					
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us			
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca			
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx			
	T				
ARGENTINE	<b>Latin America</b> 0800-333-3733	http://www.comoung.com/or			
BRAZII.		http://www.samsung.com/ar			
BKAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br			
	4004-0000				
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl			
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co			
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin			
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin			
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin			
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin			
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin			
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latir			
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin			
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin			
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin			
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin			
TRINIDAD & TO-BAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin			
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin			
	Europe				
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € $0.07/\text{min}$ )	http://www.samsung.com/at			
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be			
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz			
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasi	s Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8			
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/dk			
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie			
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi			
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€0,15/ Min)	http://www.samsung.com/fr			

Furana				
<b>Europe</b> 0825 08 65 65 (€0,15/Min)				
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)	Ehttp://www.samsung.de		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu		
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it		
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu		
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, € 0,10/Min)	E http://www.samsung.com/nl		
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/no		
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)	http://www.samsung.com/pl		
	022 - 607 - 93 - 33			
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk		
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es		
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se		
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch		
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk		
	OTG.			
ESTONIA	CIS	http://www.comeune.co		
LATVIA	800-7267 8000-7267	http://www.samsung.ee http://www.samsung.com/lv		
LITHUANIA	8-800-7777			
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.lt		
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru		
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	nttp://www.samsung.ru		
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru		
OZBERISTAN	8-10-600-300-33-300	http://www.samsung.com/kz_ru		
Asia Pacific				
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au		
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn		
	400-810-5858			
	010-6475 1880			
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk		
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in		
	1-800-3000-8282			
	1800 110011			

http://www.samsung.com/id

http://www.samsung.com/jp

INDONESIA

**JAPAN** 

0800-112-8888

0120-327-527

#### **Asia Pacific**

MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
		http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

#### Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae

8000-4726

### **Conditions**

Pas de pixels L'image de l'écran est composée de points rouges, vert et bleus.

> Plus les points sont proches, plus la résolution est élevée. La distance entre deux points de même couleur est appelée 'pas de

pixels'. Unité: mm

L'écran doit être réaffiché plusieurs fois par seconde afin de créer Fréquence verticale

> et afficher l'image pour l'utilisateur. La fréquence de répétition par seconde est appelée Fréquence Verticale ou Taux de rafraîchisse-

ment. Unité: Hz

Exemple: Si une lampe s'allume 60 fois par seconde, on dit qu'elle

a une fréquence de 60 Hz.

Fréquence horizontale Le temps de balayage d'une ligne reliant le bord droit au bord

gauche horizontal de l'écran s'appelle Cycle Horizontal. Le nombre inverse du Cycle Horizontal est appelé la Fréquence Horizon-

tale. Unité: kHz

Méthodes d'entrelacement et de

non-entrelacement

La méthode non entrelacée consiste à montrer les lignes horizontales de l'écran de haut en bas. La méthode d'entrelacement affiche

les lignes impaires et ensuite les lignes paires tour à tour. La méthode non entrelacée est utilisée pour la majorité des moniteurs pour garantir une image claire. La méthode d'entrelacement est la même

que celle utilisée pour les téléviseurs.

Plug & Play Ceci est une fonction qui apporte la meilleure qualité d'écran pour

> l'utilisateur en permettant l' échange d'informations automatique entre l'ordinateur et le moniteur. Ce moniteur suit le standard in-

ternational VESA DDC pour la fonction Plug & Play.

Résolution Le nombre de points verticaux et horizontaux utilisés pour com-

poser l'image à l'écran est appelé "résolution". Ce nombre détermine la précision de l'affichage. Une résolution élevée est adaptée à la réalisation de tâches multiples étant donné que davantage d'informations sur l'image peuvent être affichées à l'écran.

Exemple : Si la résolution est de 1360(1920) x 768(1080), cela

signifie que l'écran est constitué de 1360(1920) points horizontaux

(résolution horizontale) et de 768(1080) lignes verticales (résolution verticale).

SRS TS XT

Cette fonction produit un son 3D pur et réaliste comme avec un système d'enceintes 5.1, alors que vous utilisez uniquement un système à deux enceintes. Elle provoque un effet puissant lorsque des signaux stéréo sont en entrée.

### Comment éliminer ce produit

### Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

- Europe uniquement



(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

### **Droits**

Les informations contenues dans ce document sont soumises à des changements sans préavis.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toute reproduction effectuée sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd. est strictement interdite.

Samsung Electronics Co., Ltd. ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent document, ni pour les dommages accidentels ou induits résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation; VESA, DPM et DDC sont des marques de commerce déposées de Video Electronics Standard Association; le nom et le logo ENERGY STAR® sont des marques de commerce déposées de Environmental Protection Agency (EPA) américaine. Toutes les autres marques commerciales de produit mentionnées dans ce document peuvent être des marques commerciales déposées de leurs détenteurs respectifs.

